

Aufbauanleitung

BKH 5.0 Eck

42-42-42

green

©2024

BRUNNER[®]

INHALT

1	Grundsätzliches	3
2	Sicherheitstechnische Hinweise	3
3	Verwendete Symbole	4
4	Lieferumfang BKH Eck 42-42-42	6
	4.1 Katalysator (optional).....	7
5	Sicherheitsabstände BKH Eck	9
6	Aufbau	11
	6.1 Aufstellen.....	11
	6.1.1 Transportsicherungen entfernen.....	11
	6.1.1.1 Variante BKH Eck DT (Drehtür).....	11
	6.2 Einbau: Katalysator.....	12
	6.3 Einbau: Umlenkung - Feuerraum.....	16
	6.4 Varianten Feuerraumauskleidung.....	17
	6.4.1 Feuerraumauskleidung Schamotte.....	17
	6.5 Varianten Wärmetauscher.....	18
	6.5.1 Anschluss mit Katalysator.....	18
	6.5.2 Anschluss ohne Katalysator.....	19
	6.5.3 Gusshaube.....	25
	6.5.4 Wärmetauscherringe Guss.....	29
	6.5.5 Wärmetauscher MAS.....	34
	6.6 Rahmenvarianten.....	40
	6.6.1 Blendrahmen (BKH mit Drehtür).....	40
	6.7 Variante: EOS.....	42
	6.7.1 Bodendeckel Luftkasten EOS.....	42
	6.7.1.1 Bauteile EOS.....	42
	6.7.1.2 Einbau EOS.....	43
	6.7.2 Thermoelement.....	44
	6.7.2.1 Bauteile Thermoelement.....	44
	6.7.2.2 Einbau Thermoelement.....	45
	6.7.3 Türkontaktschalter.....	46
	6.7.3.1 Bauteile Türkontaktschalter.....	46
	6.7.3.2 Einbau Türkontaktschalter.....	47
7	Umbauten, Einstellungen	48
	7.1 Selbstschließung Tür einstellen.....	48
8	Entsorgung	54
9	Technische Daten	55

1 GRUNDSÄTZLICHES



Beachten Sie alle mit den Produkten ausgelieferten Anleitungen. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, entfallen alle Haftungs- und Gewährleistungsansprüche! Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten können zu Verletzungen und Sachschäden führen! Der Einbau darf nur durch einen eingetragenen Fachhandwerker erfolgen!

Die Grundfläche des Aufstellraumes muss so gestaltet und so groß sein, dass die Feuerstätten ordnungsgemäß betrieben werden können.

Beachten Sie, dass in anderen Verpackungseinheiten weitere Aufbau-, Montage- und Installationsanleitungen übergeben wurden!

Die Auslegung der Nachheizflächen muss nach den Fachregeln des Handwerks erfolgen.

Beim Einbau der Feuerstätte müssen die vom Hersteller vorgegebenen Maße und die Mindestöffnungen in der Verkleidung eingehalten werden.

Beachten Sie notwendige nationale und Europäische Normen und örtliche Vorschriften für die Installation der Feuerstätte.

Beachten Sie die jeweils gültige Landesbauordnung (LBO) und die gesetzlichen Bestimmungen.

Beachten Sie die Feuerungsverordnungen der Länder.

Wenn Sie nach dieser Anleitung vorgehen und die Arbeiten fachgerecht durchführen, ist ein sicherer, energiesparender und umweltschonender Betrieb der Ofenanlage gewährleistet. Dargestellte Abbildungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Technische und Sortiments-Änderungen vorbehalten.

Transportschäden umgehend dem Lieferanten melden.

Bewahren Sie die Anleitungen auf.

Beachten Sie auch die Online zur Verfügung gestellte Produktdokumentation, die Sie unter:



[Allgemeine Hinweise für den Aufbau der Brunnerprodukte für den handwerklichen Ofenbau.](https://www.brunner.de/produktdownloads/kachelofen-kamine/allgemeine-hinweise-fuer-den-aufbau_de.pdf)

(https://www.brunner.de/produktdownloads/kachelofen-kamine/allgemeine-hinweise-fuer-den-aufbau_de.pdf) laden können.



2 SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE

Feuerstätten dürfen Sie nur in Räumen und an Stellen aufstellen, bei denen nach Lage, baulichen Umständen und Nutzungsart Gefahren nicht entstehen.

Arbeiten an der Ofenanlage

Montage-, Inbetriebnahme-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten am Gerät dürfen nur durch einen autorisierten Fachbetrieb durchgeführt werden, da Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Anlage vom ordnungsgemäßen Aufbau abhängen.

Arbeiten an Elektroniken

Notschalter oder Sicherungsautomat ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.



Feuerräume mit Außenluftanschluss gelten nicht als raumluftunabhängig, Sie müssen diese wie raumluftabhängige Feuerstätten betrachten und auslegen. In Verbindung mit einer Be- und Entlüftungsanlage empfehlen wir die Verwendung des Unterdruck Sicherheitsabschalters USA (Art.Nr.: 11600.1).

Der Aufbau muss durch einen eingetragenen Fachbetrieb erfolgen, da Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Anlage vom ordnungsgemäßen Aufbau abhängen. Die jeweils gültigen Fachregeln des Handwerks und die baurechtlichen Vorschriften müssen Sie dabei beachten. Unterrichten Sie den Anlagenbetreiber über Funktionsweise und Bedienung der Anlage und evtl. verbauter Sicherheitseinrichtungen.

Feuerstätten müssen Sie betriebssicher und brandsicher aufstellen, so dass Gefahren und unzumutbare Belästigungen nicht auftreten können. Sie müssen auf angemessene Dauer gebrauchstauglich sein.

Unterrichten Sie den Anlagenbetreiber über die Handhabung und Wirkungsweise der Steuerung und ihrer Sicherheitseinrichtungen.

Sie dürfen nur Originalersatzteile des Herstellers verwenden.

3 VERWENDETE SYMBOLE

In der vorliegenden Dokumentation wird unterschieden zwischen:

Bedienpersonal als **Betreiber der Anlage**, also der Endkunde, der vom Fachpersonal eingewiesen wurde und keine zusätzlichen Qualifikationen besitzen muss.

Bedienpersonal als **Fachbetrieb**, sind die qualifizierten Fachleute, die zur Durchführung der angegebenen Facharbeiten berechtigt sind.

Folgende Symbole werden im vorliegenden Dokument verwendet:

GEFAHR

Es besteht eine Gefahr mit hohem Risiko, die zu einer schweren Verletzung oder Tod führt, wenn diese Gefährdung nicht vermieden wird.

WARNUNG

Es besteht eine mögliche Gefahr mit mittlerem Risiko, die zu einer schweren Verletzung oder Tod führen kann, wenn diese Gefährdung nicht vermieden wird.

VORSICHT

Es besteht eine Gefahr mit geringem Risiko, die zu einer leichten oder mittleren Verletzung führen kann, wenn diese Gefährdung nicht vermieden wird.





ACHTUNG

Es besteht die Gefahr, dass die Nichtbeachtung der damit gekennzeichneten Hinweise zur Fehlfunktion oder Beschädigung der betreffenden Anlage und deren verbundenen Geräten führen kann.




HINWEIS

Zusätzliche hilfreiche Informationen

4 LIEFERUMFANG BKH ECK 42-42-42

BKH Eck 42-42-42 mit Drehtür (DT)

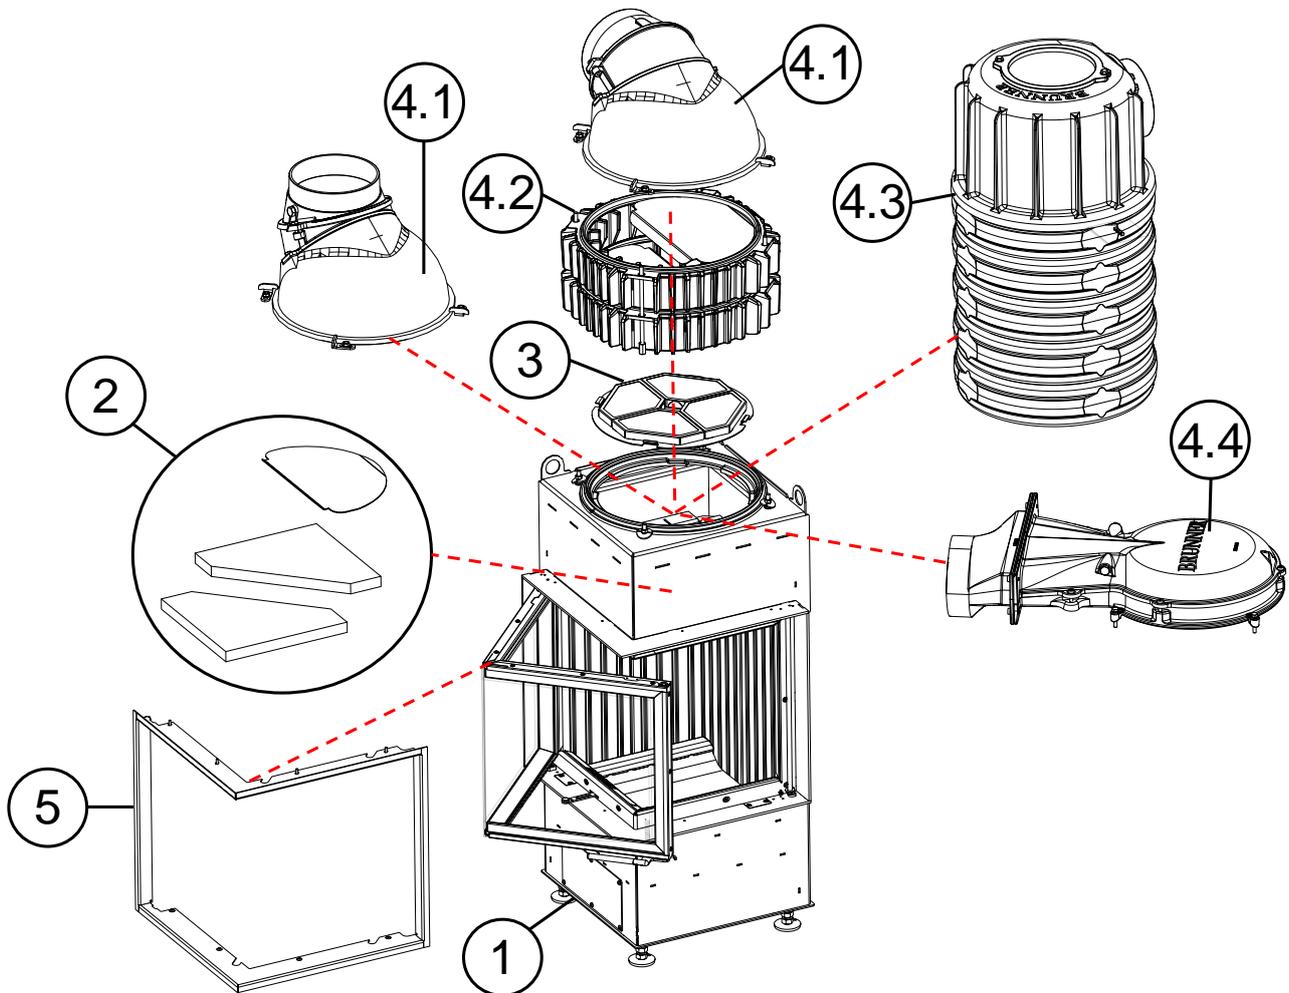

Pos.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	BKH - Varianten:	
	BKH 5.0 Eck 42-42-42 DT handbedient mit Glaskeramik (GK) Feuerraumauskleidung Schamotte (FR)	HK019002-01
	BKH 5.0 Eck 42-42-42 DT handbedient mit Glaskeramik beschichtet (GKB) Feuerraumauskleidung Schamotte (FR)	HK019002-05
	BKH 5.0 Eck 42-42-42 DT für EAS/EOS mit Glaskeramik (GK) Feuerraumauskleidung Schamotte (FR)	HK019002-02
	BKH 5.0 Eck 42-42-42 DT für EAS/EOS mit Glaskeramik beschichtet (GKB) Feuerraumauskleidung Schamotte (FR)	HK019002-06
	BKH 5.0 Eck 42-42-42 DT handbedient mit Glaskeramik (GK) Feuerraumauskleidung Guss (FR/Guss)	HK019002-03
	BKH 5.0 Eck 42-42-42 DT handbedient mit Glaskeramik beschichtet (GKB) Feuerraumauskleidung Guss (FR/Guss)	HK019002-07
	BKH 5.0 Eck 42-42-42 DT für EAS/EOS mit Glaskeramik (GK) Feuerraumauskleidung Guss (FR/Guss)	HK019002-04
	BKH 5.0 Eck 42-42-42 DT für EAS/EOS mit Glaskeramik beschichtet (GKB) Feuerraumauskleidung Guss (FR/Guss)	HK019002-08
2	im Feuerraum liegen verpackt die nicht verbauten Teile (z.B. Umlenkplatten, Bedienhebel usw.) und ev. bestellte Zubehöre (z.B. Katalysator, Verpackung mit EOS usw.), incl. die Anleitungsbox	
3	Katalysatormodul BKH 5.0	HK000210
Die Haubenvarianten		
4.1	Drehbare Gusskuppel mit Stützen \varnothing 180 mm	D004186
	Drehbare Gusskuppel mit Stützen \varnothing 200 mm	10087
4.2	Wärmetauscherringe Guss	R015006-02
4.3	Anschlussvariante MAS SET440	SET211444
4.4	Gusshaube niedrig	D016042
Zusatzoptionen:		
5	Blendrahmen , schwarz	HK019150-01

4.1 KATALYSATOR (OPTIONAL)




Die Katalysatoren sind mit einer katalytisch aktiven Schicht beschichtet. Diese Beschichtung kann aus Mischmetalloxiden oder aber auch aus Edelmetallen bestehen.

Um die Wirkung dieser katalytisch aktiven Schicht nicht einzuschränken, dürfen die Katalysatoren nur mit Handschuhen, am besten mit Einweghandschuhen angefasst werden.



**ACHTUNG**

Die Katalysatoren sind zerbrechlich und dürfen nur sehr behutsam angefasst werden. Vermeiden Sie ein Anstoßen und lassen Sie den Katalysator nicht fallen. Der Katalysator könnte dadurch zerstört werden!

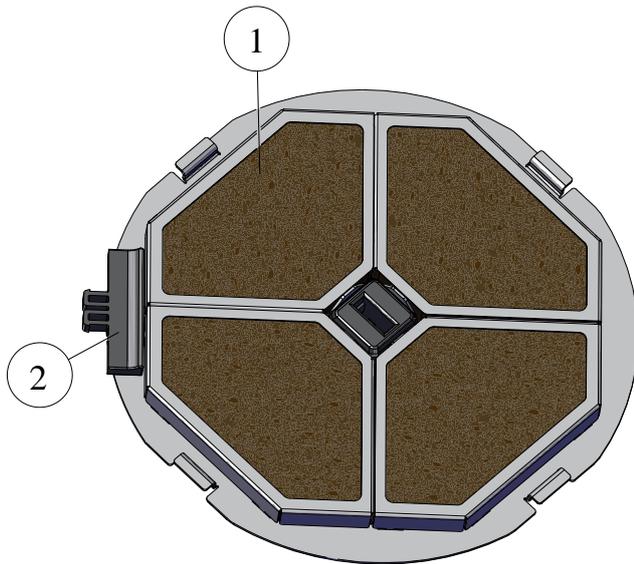

1	Katalysator
2	Montagewerkzeug

**Info**


Dieser Katalysator ist geeignet für alle BKH - Geräte (mit Drehtür, mit Schiebetür, Tunnel, mit Gusskuppel, mit Wärmetauscher-Gussringe, mit MAS).

Dieser Katalysator kann auch nachgerüstet werden.




5 SICHERHEITSABSTÄNDE BKH ECK



Halbhohe Ausführung

ohne Hitzeschutzblech

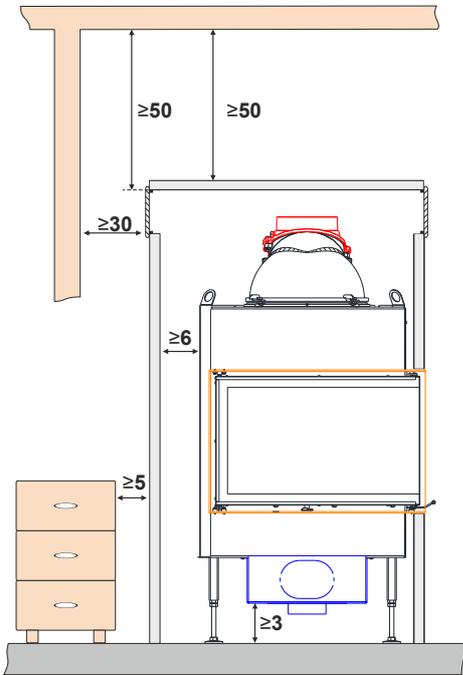

mit Hitzeschutzblech

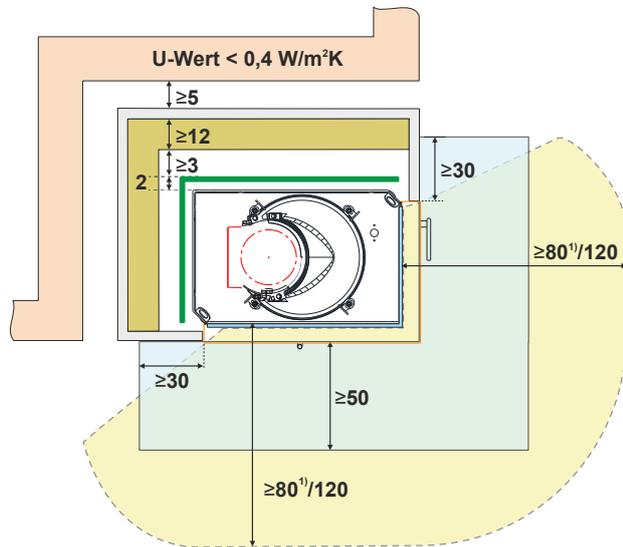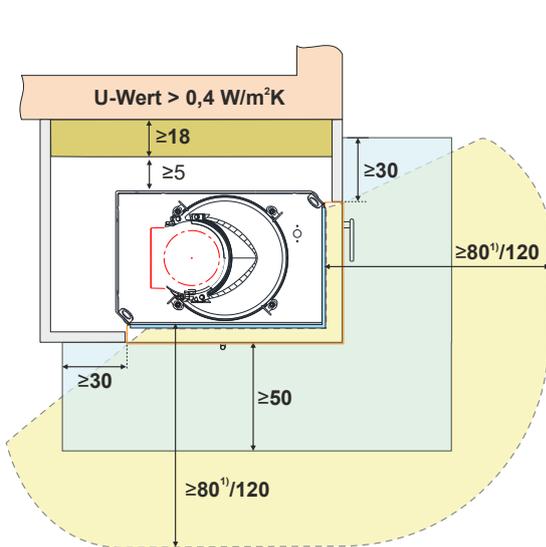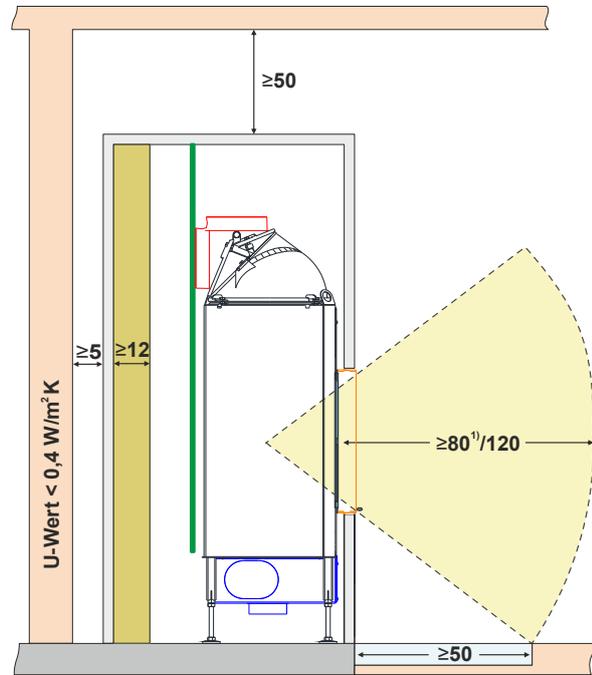

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | Boden/Wand/Decke nicht brennbar |  | Kaminverkleidung |
|  | Wand/Decke/Boden/Anbauteile brennbar/zu schützend |  | Konvektionsöffnung |
|  | Ersatzdämmstoff Calciumsilikat (Promasil 950-KS) |  | Strahlungsbereich |
|  | Hitzeschutzblech (Zubehör) |  | nicht brennbarer Bodenbelag / Bodenschutzplatte |


¹) Glaskeramik beschichtet (GKB)

Alle Angaben in cm




Bei der Ausführung der Abgasanlage und des Abgasrohres sind die nationalen Normen und Brandschutzvorgaben zu beachten

Raumhohe Ausführung

ohne Hitzeschutzblech

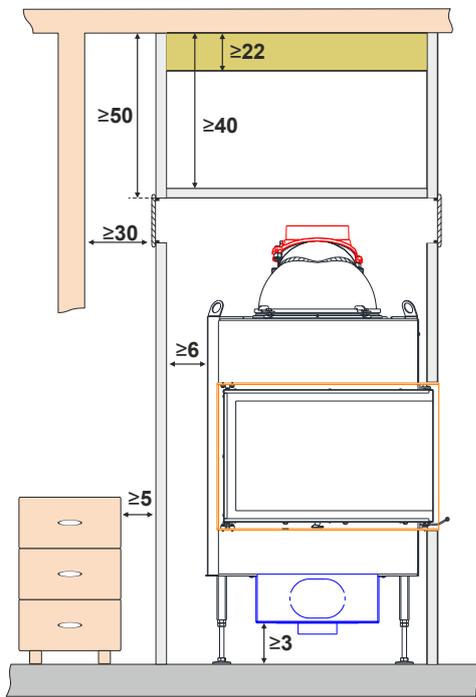

mit Hitzeschutzblech

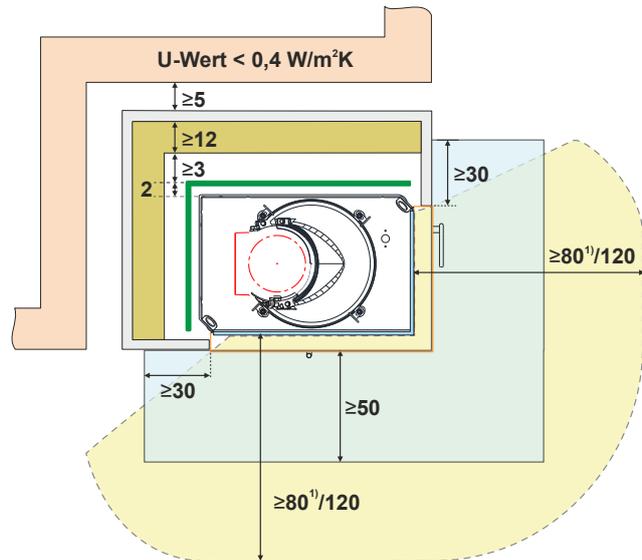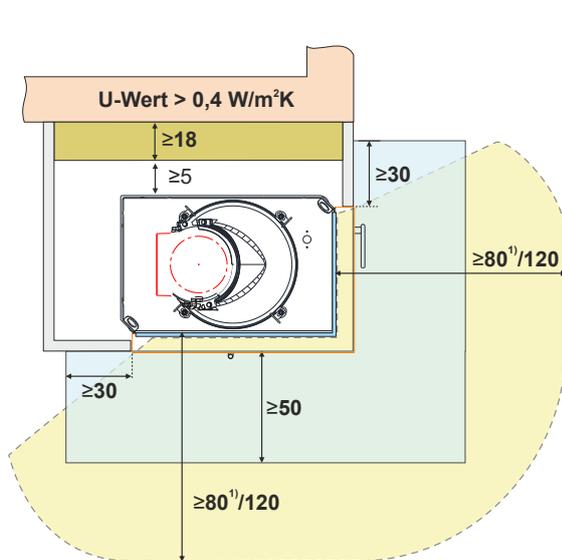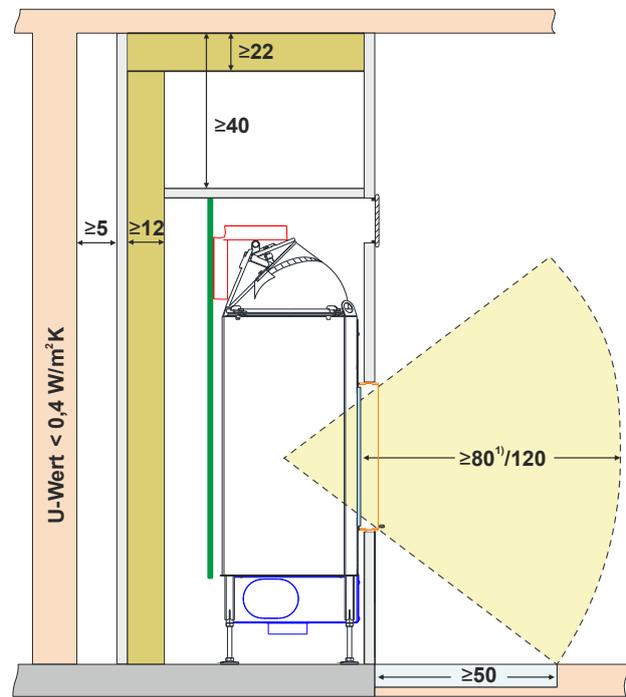

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | Boden/Wand/Decke nicht brennbar |  | Kaminverkleidung |
|  | Wand/Decke/Boden/Anbauteile brennbar/zu schützend |  | Konvektionsöffnung |
|  | Ersatzdämmstoff Calziumsilikat (Promasil 950-KS) |  | Strahlungsbereich |
|  | Hitzeschutzblech (Zubehör) |  | nicht brennbarer Bodenbelag / Bodenschutzplatte |

¹¹) Glaskeramik beschichtet (GKB)

Alle Angaben in cm

Bei der Ausführung der Abgasanlage und des Abgasrohres sind die nationalen Normen und Brandschutzvorgaben zu beachten

6 AUFBAU

6.1 AUFSTELLEN

**GEFAHR**

Mögliche Personenschäden und/oder Sachschäden durch unsachgemäße Aufstellung und Montage

Die Montage und Installation der BKH erfordert umfangreiche Fachkenntnisse.

- Montage und Installationsarbeiten dürfen nur durch ein autorisiertes Fachunternehmen erfolgen.

**Gefahr**

Verletzungsgefahr durch schwere Lasten

Das Tragen von schweren Lasten kann zu Verletzungen führen.

- Das Gerät sollte mindestens von zwei Personen transportiert werden.
- Verwenden Sie geeignete Tragehilfen bzw. Transportsysteme.
- Beachten Sie das Transportgewicht.


Solange sich das Gerät auf der Holzpalette befindet, kann er mit einem Hubkarren oder Stapler, wie üblich, transportiert werden.

6.1.1 TRANSPORTSICHERUNGEN ENTFERNEN

6.1.1.1 VARIANTE BKH ECK DT (DREHTÜR)



KEINE TRANSPORTSICHERUNG !

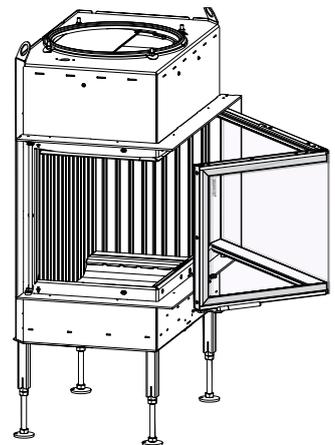

6.2 EINBAU: KATALYSATOR



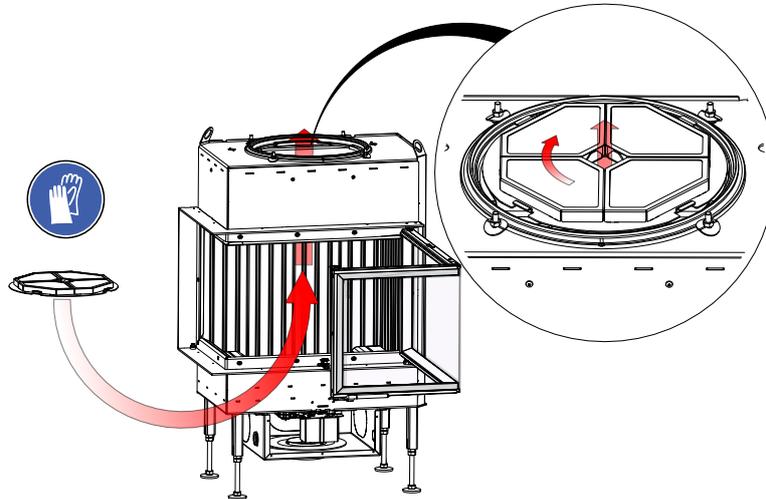


Abb. 1: Zusammengefasste Informationen

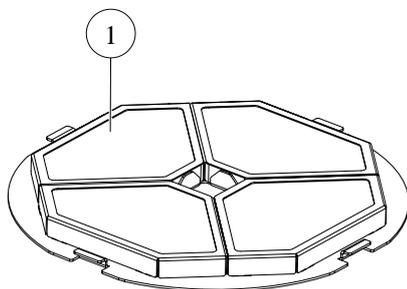





1	Katalysator
2a+2b	Montagewerkzeug



Arbeitsschritte:


1

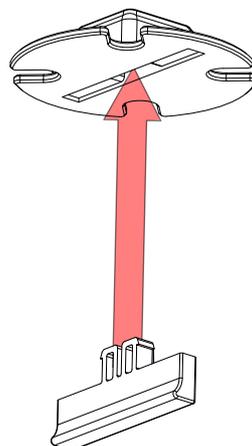

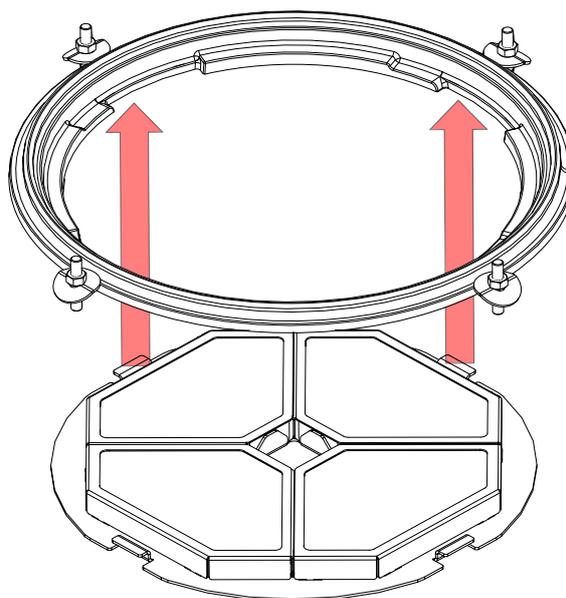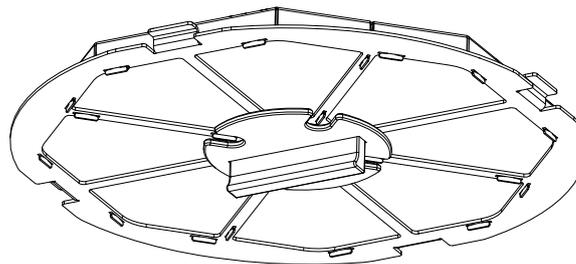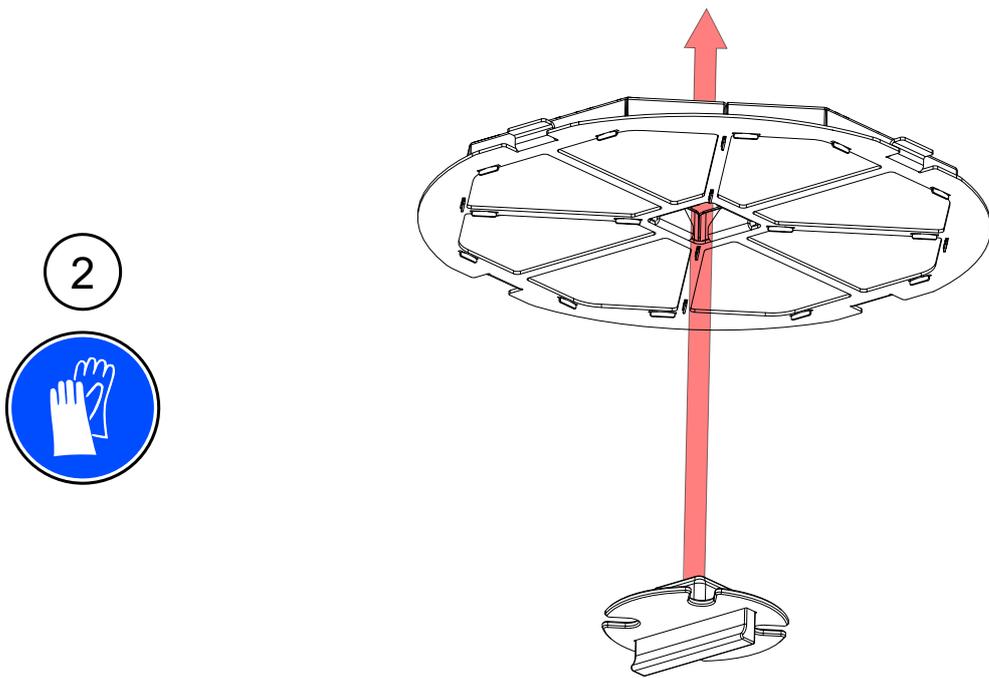





3

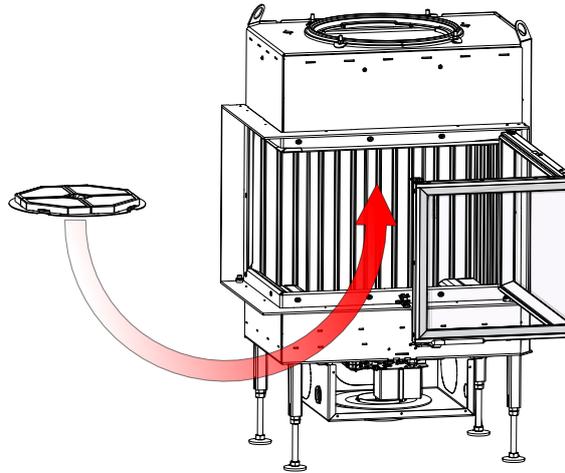

4



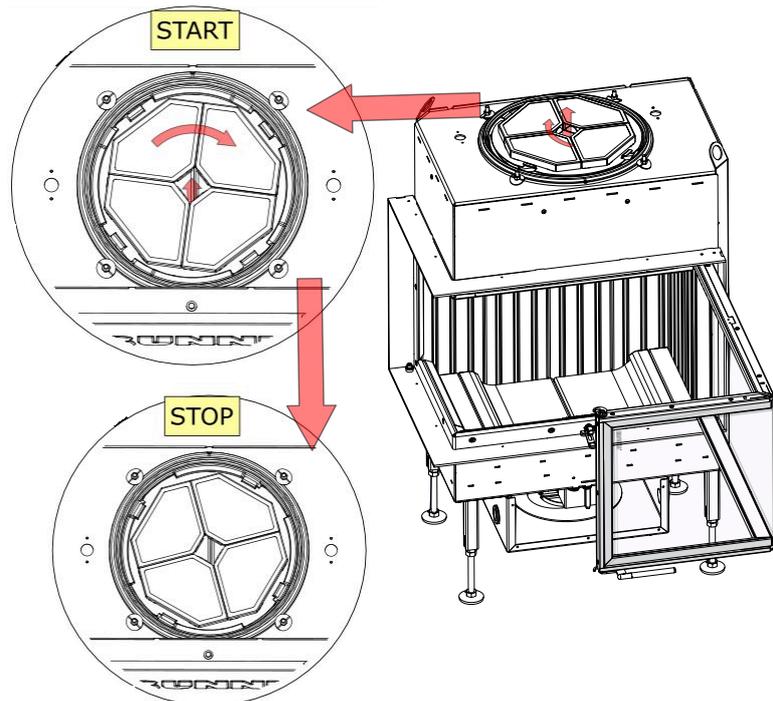


5

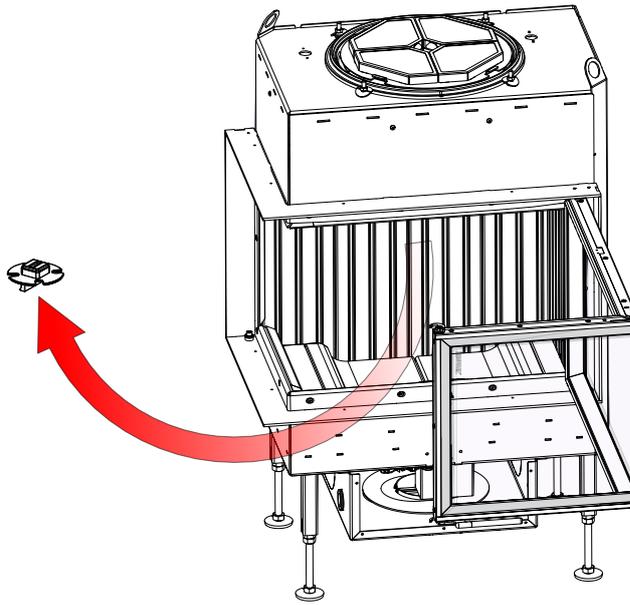

6.3 EINBAU: UMLENKUNG - FEUERRAUM


Zusammengefasste Informationen:

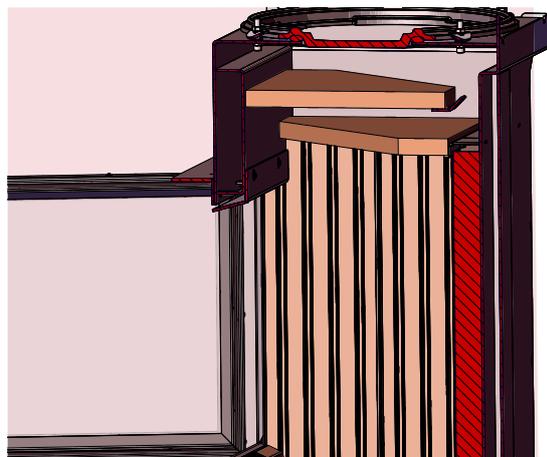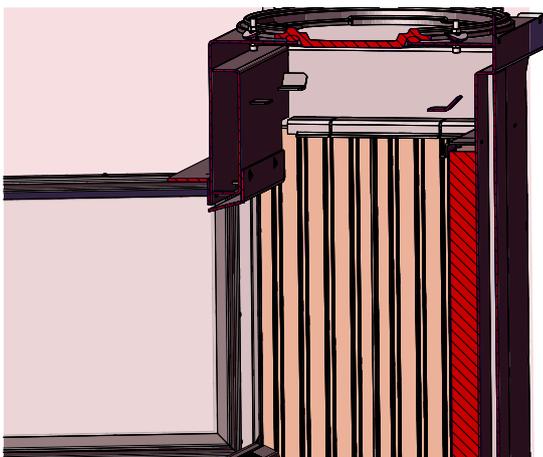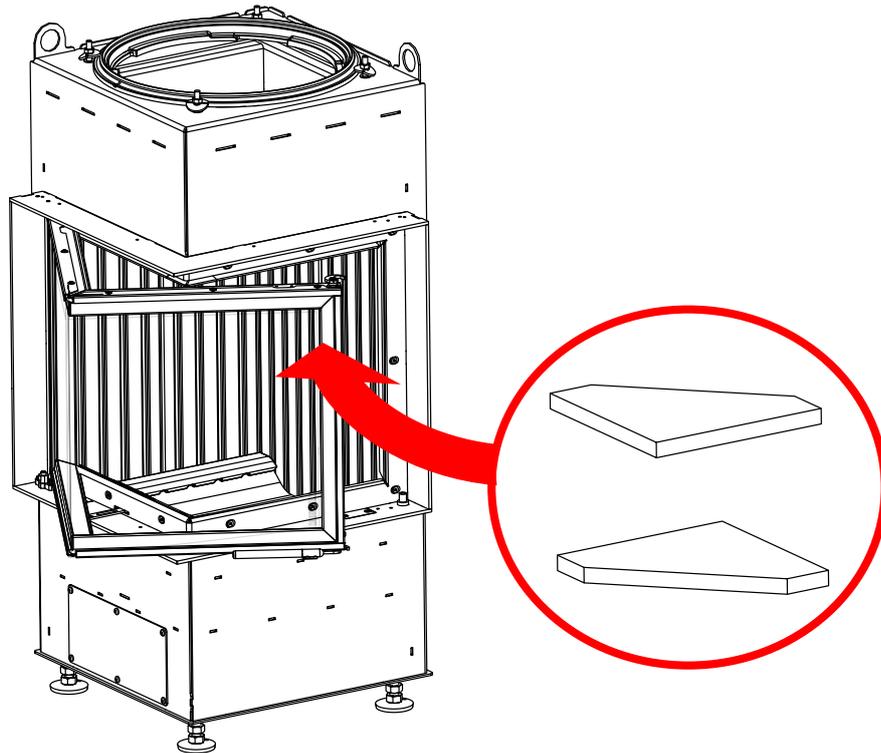

6.4 VARIANTEN FEUERRAUM AUSKLEIDUNG

6.4.1 FEUERRAUM AUSKLEIDUNG SCHAMOTTE

Eck 42-42-42 (HK019200-01)

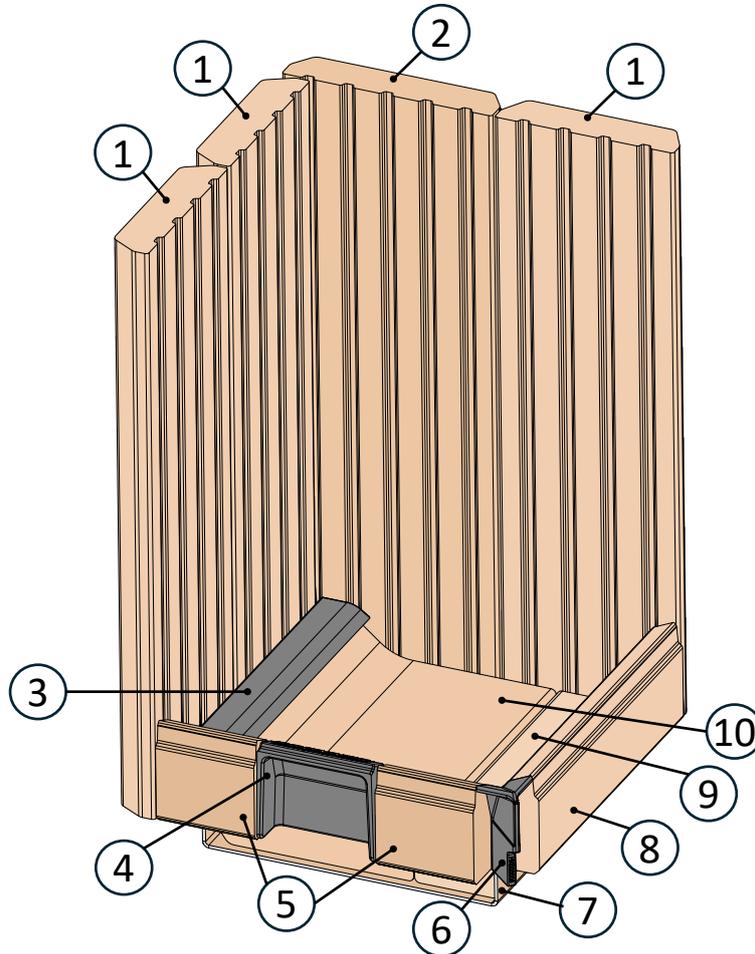


Position	Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück
1	Stein 572x173x40	HK000011	3
2	Stein 572x203x40	HK000012	1
3	Gussluftverteiler Eck	HK000008	2
4	Gusseinleger vorne	HK000007	1
5	Keilstein 95x99x40	HK000156	2
6	Gusseinleger Eck	HK000009	1
7	Bodenisolierung Eck		1
8	Keilstein 309x99x40	HK000054	1
9	Bodenstein Eck 307x80x40	HK000157	1
10	Bodenstein Eck 307x200x40	HK000015	1



Feuerraumauskleidung Schamotte trocken verbaut

6.5 VARIANTEN WÄRMETAUSCHER


6.5.1 ANSCHLUSS MIT KATALYSATOR

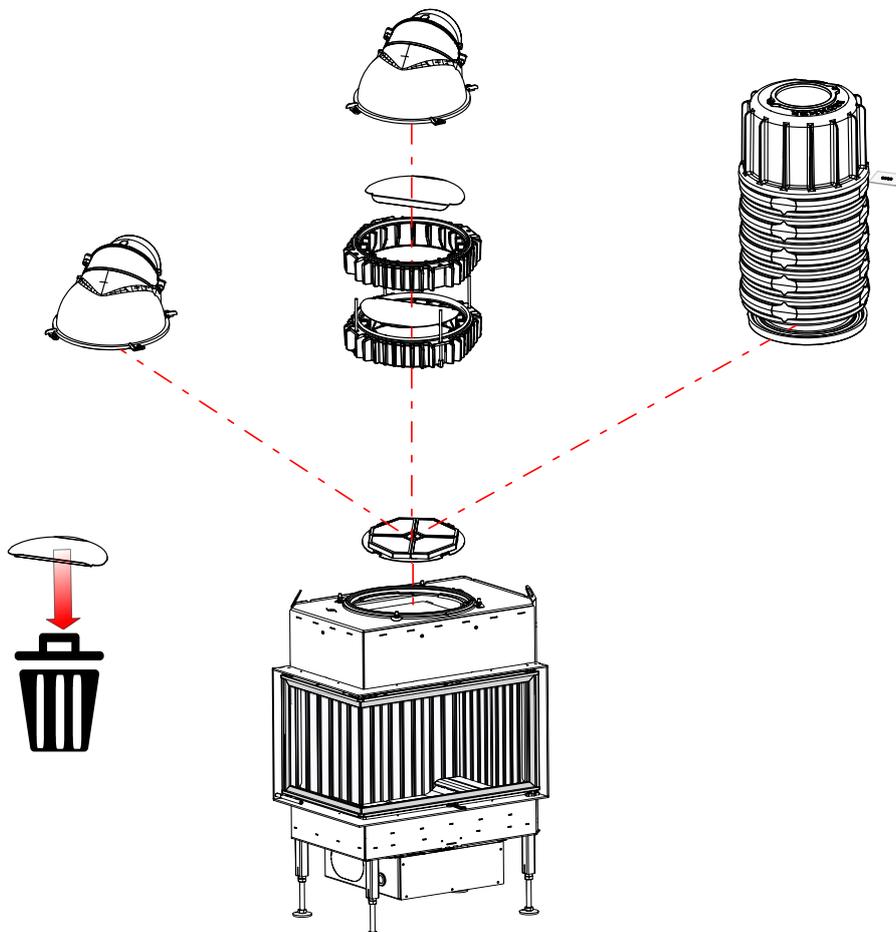

Montage
Katalysator:
siehe


„Einbau:
Katalysator“



6.5.2 ANSCHLUSS OHNE KATALYSATOR

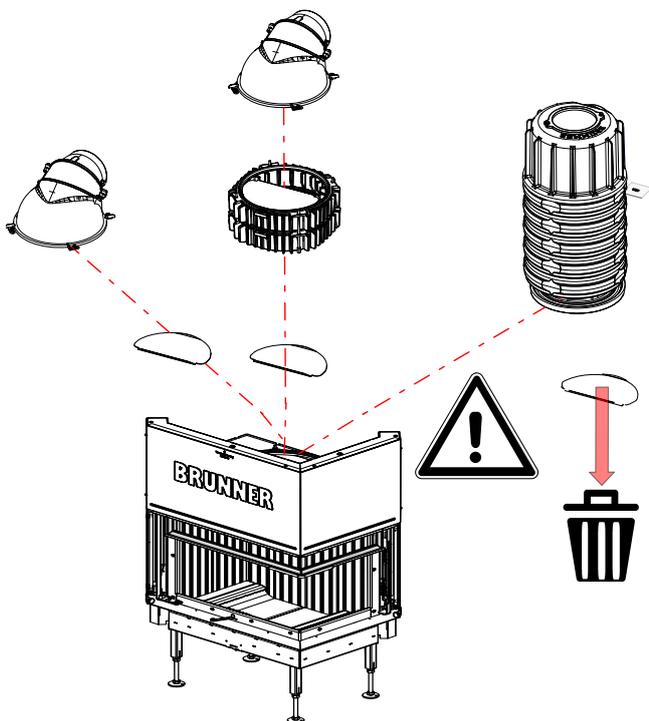



Mögliche Varianten des Anschlusses für den Abgang der Abgase

Position:
Gusshaube - Um-
lenkplatte

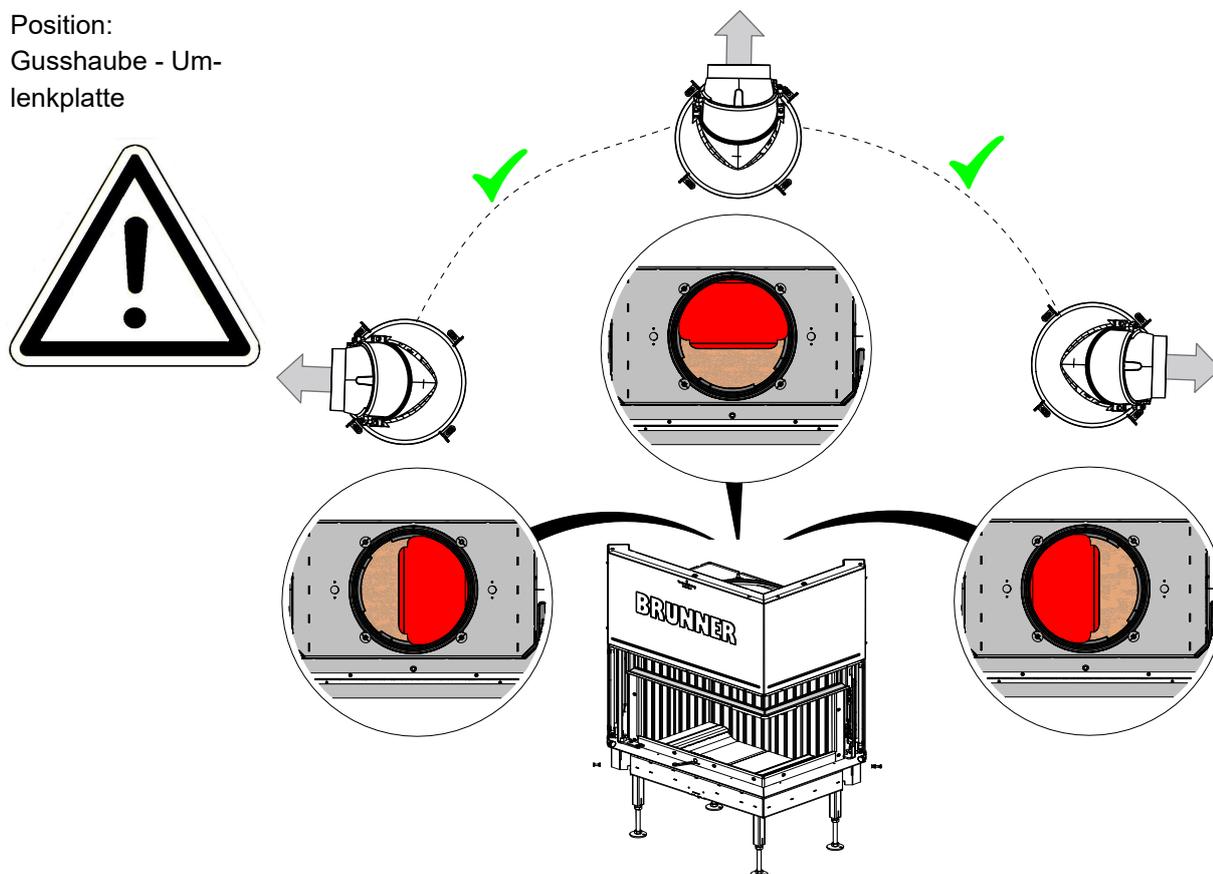


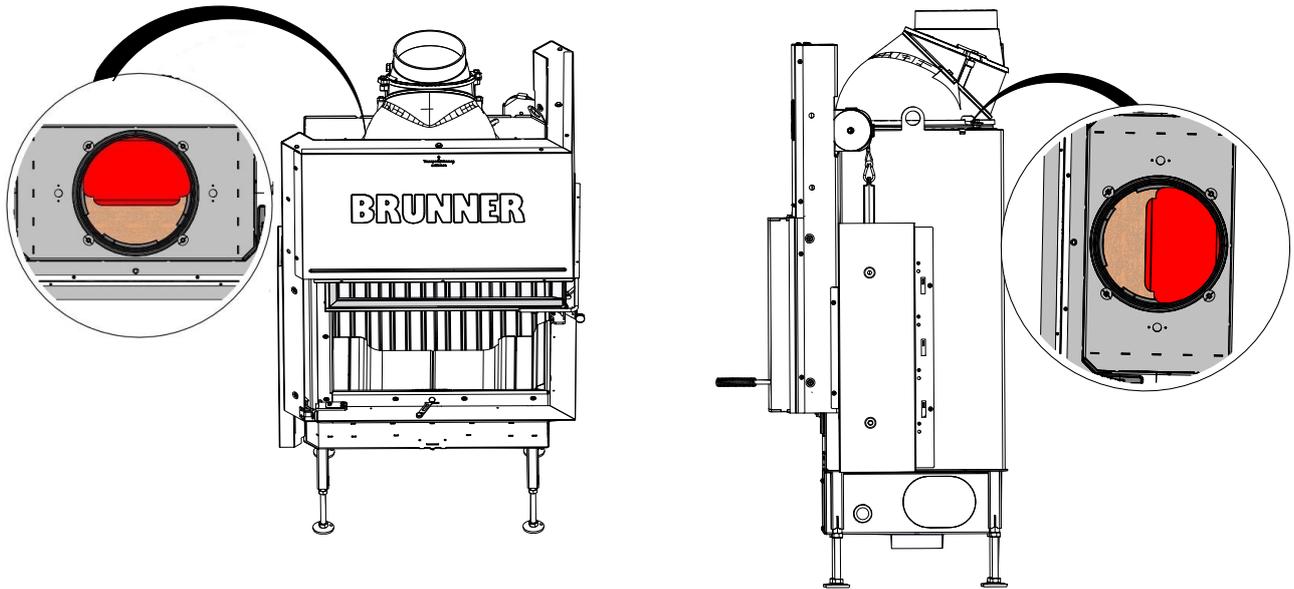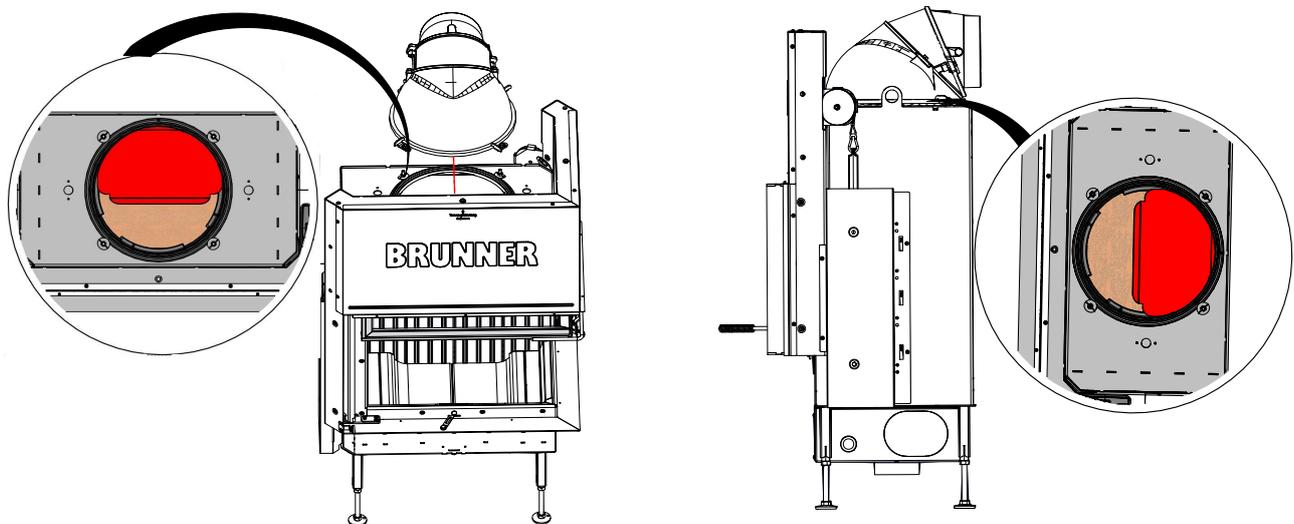Beispiele für Position Umlenplatte : Anschlussvariante für Abgase:**1) Beispiel A: mit drehbarer Gusskuppel - nach hinten - senkrecht****2) Beispiel B: mit drehbarer Gusskuppel - nach hinten - waagrecht**


3) Beispiel C: mit drehbarer Gusskuppel - links - senkrecht bzw. waagrecht

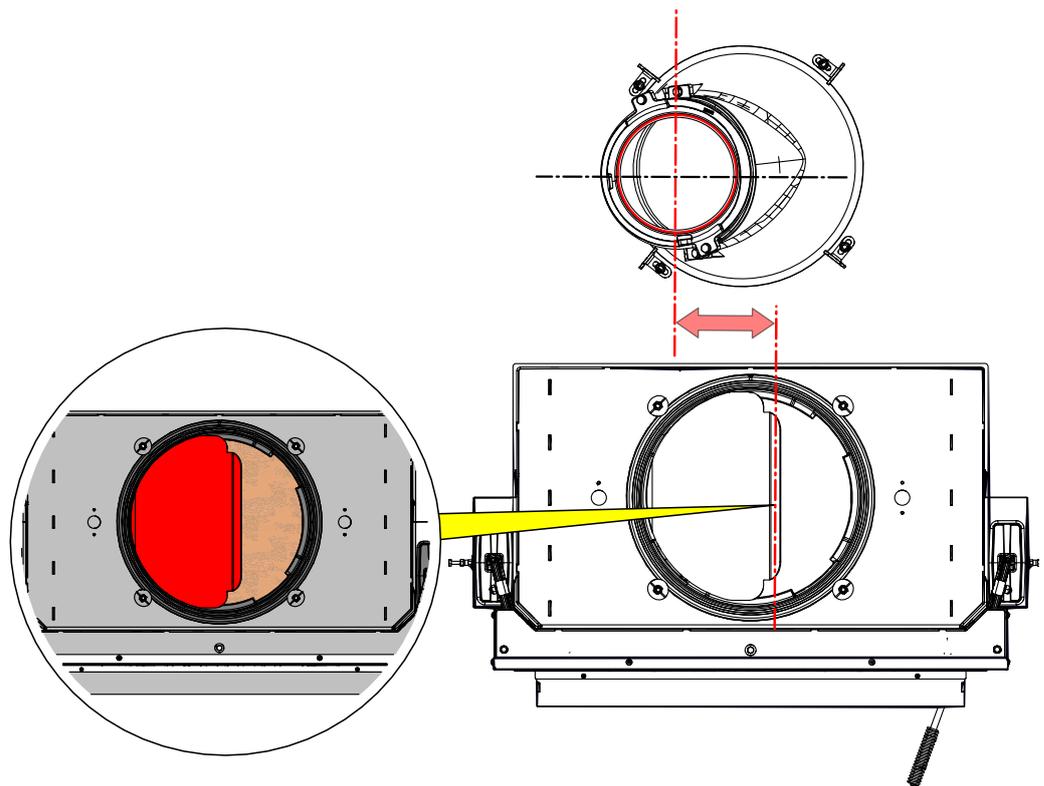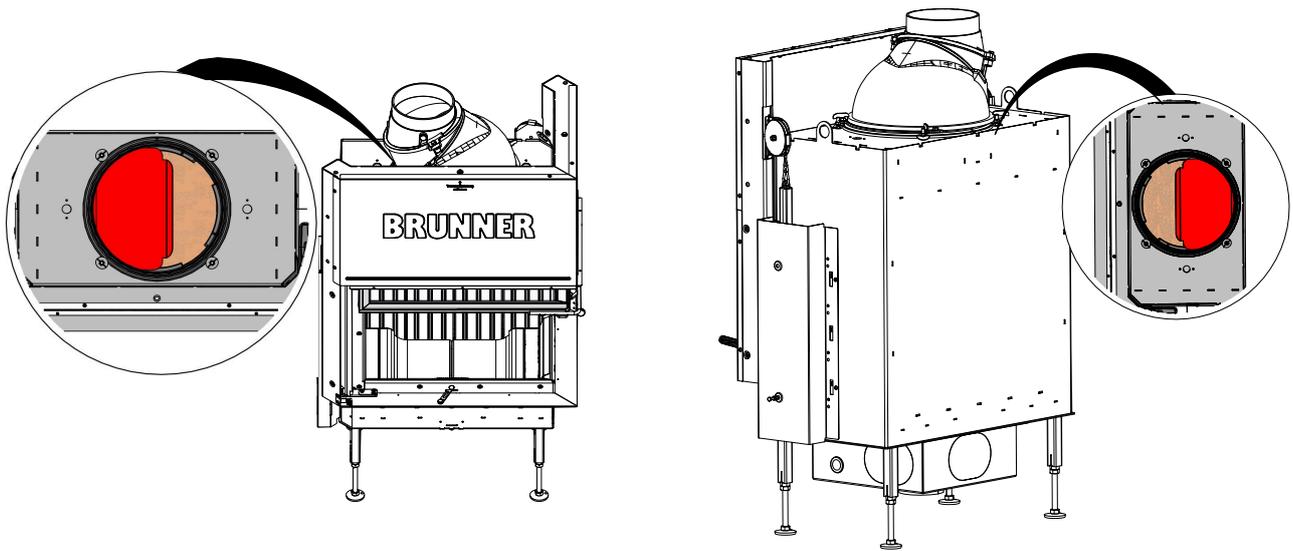


4) Beispiel D: mit drehbarer Gusskuppel mit Wärmetauscherring - nach hinten - senkrecht bzw. waagrecht

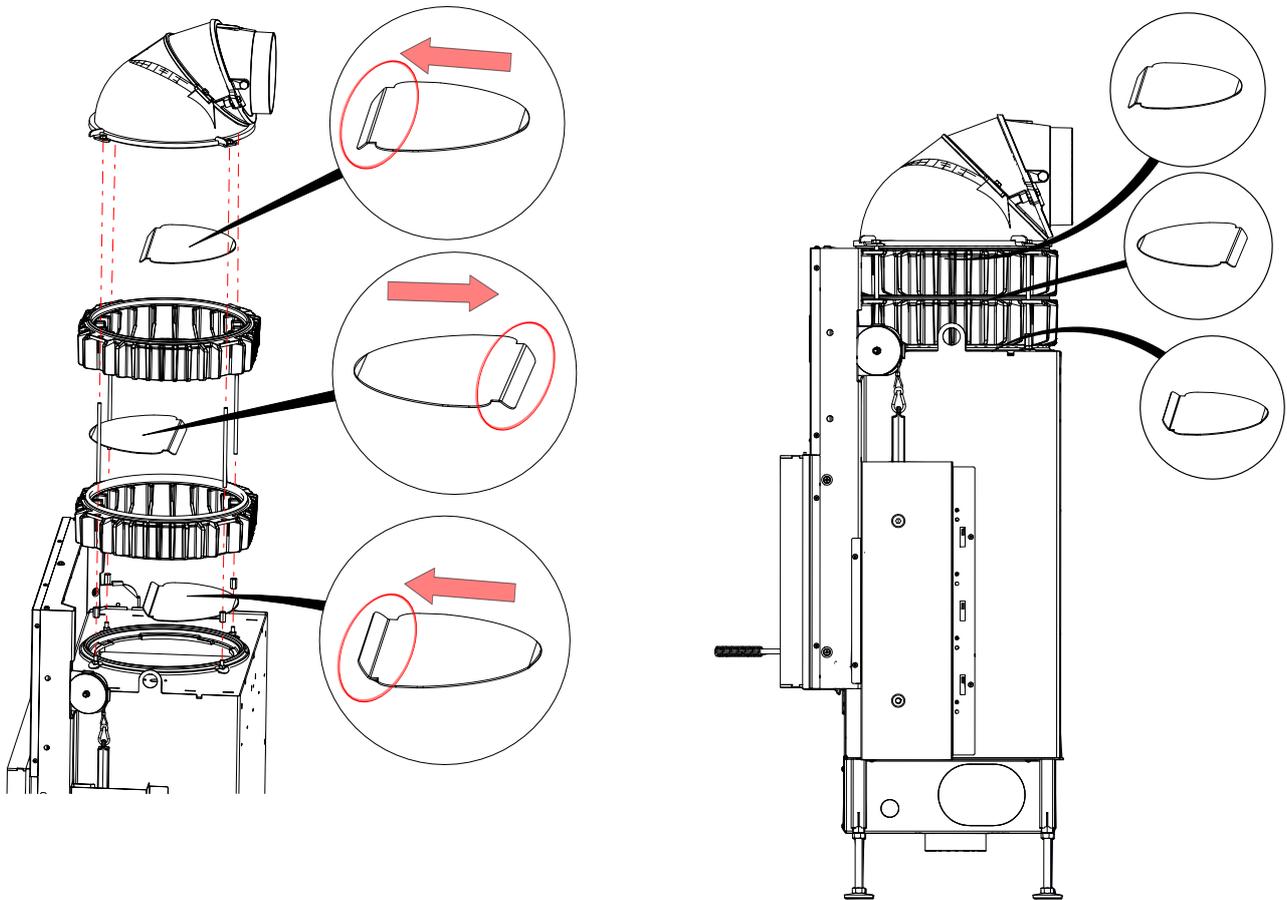


Prinzip der Abgasführung bei Wärmetauscherring

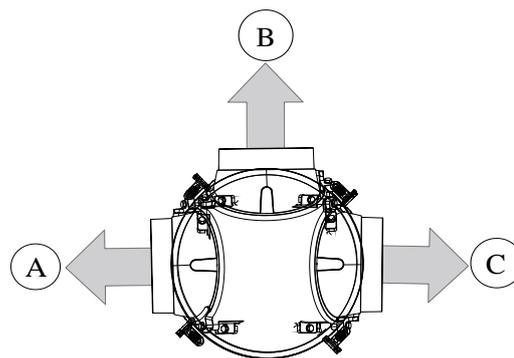

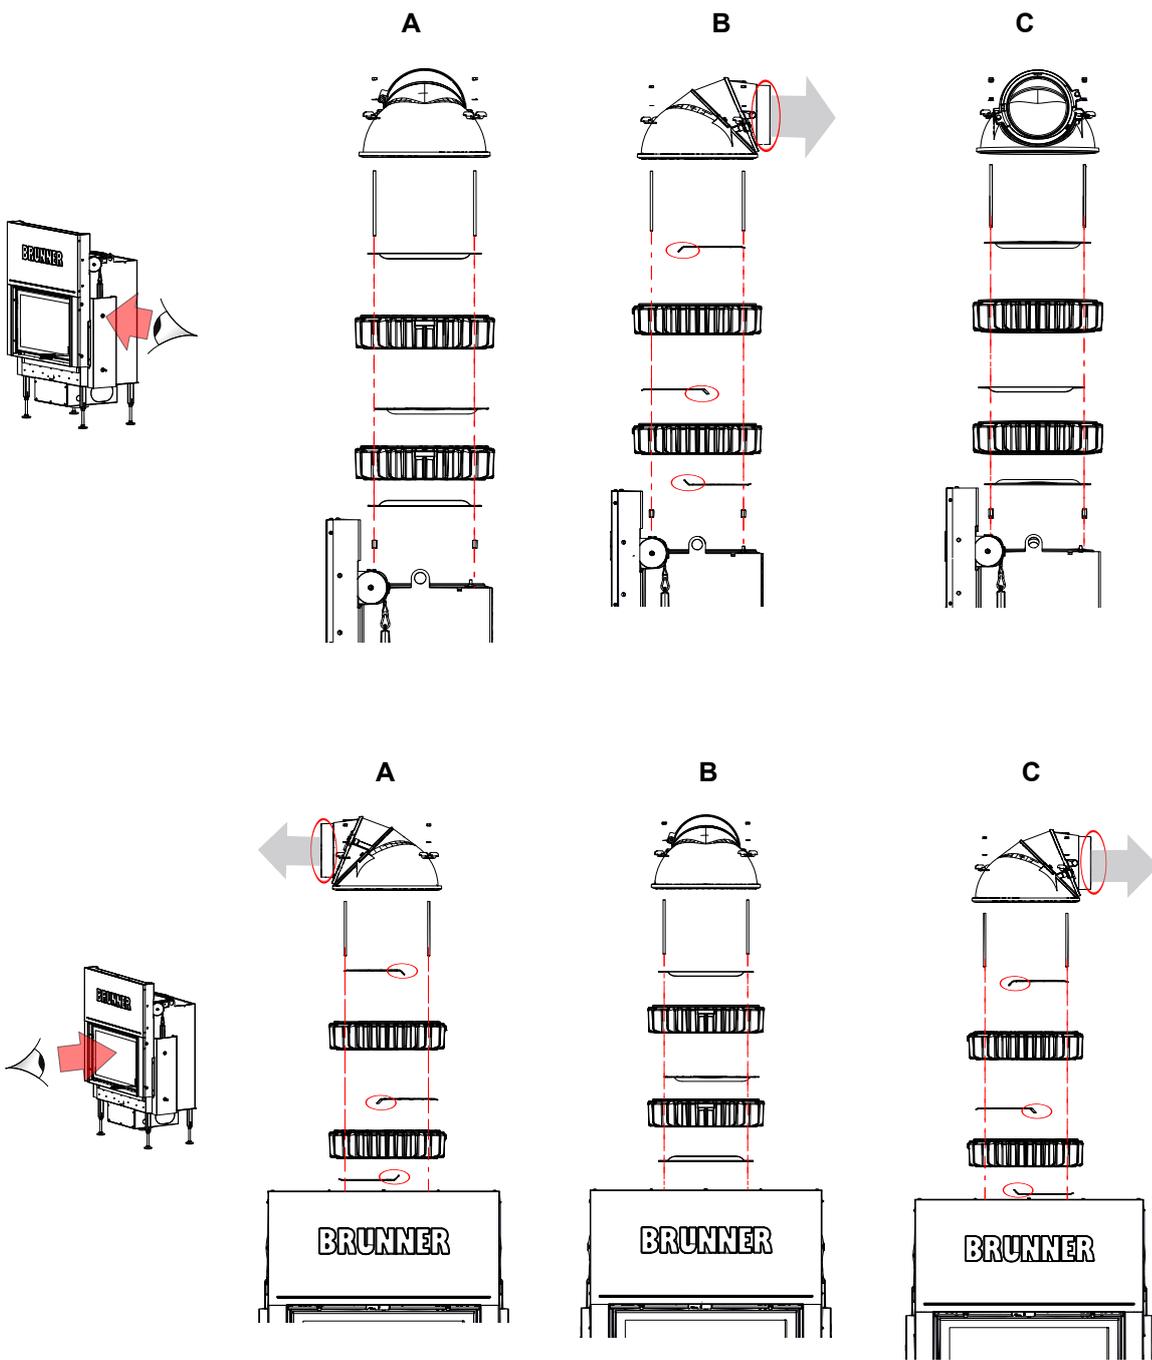


5) Beispiel F: mit drehbarer Gusskuppel mit Wärmetauscherringe Guss - nach links senkrecht bzw. waagrecht

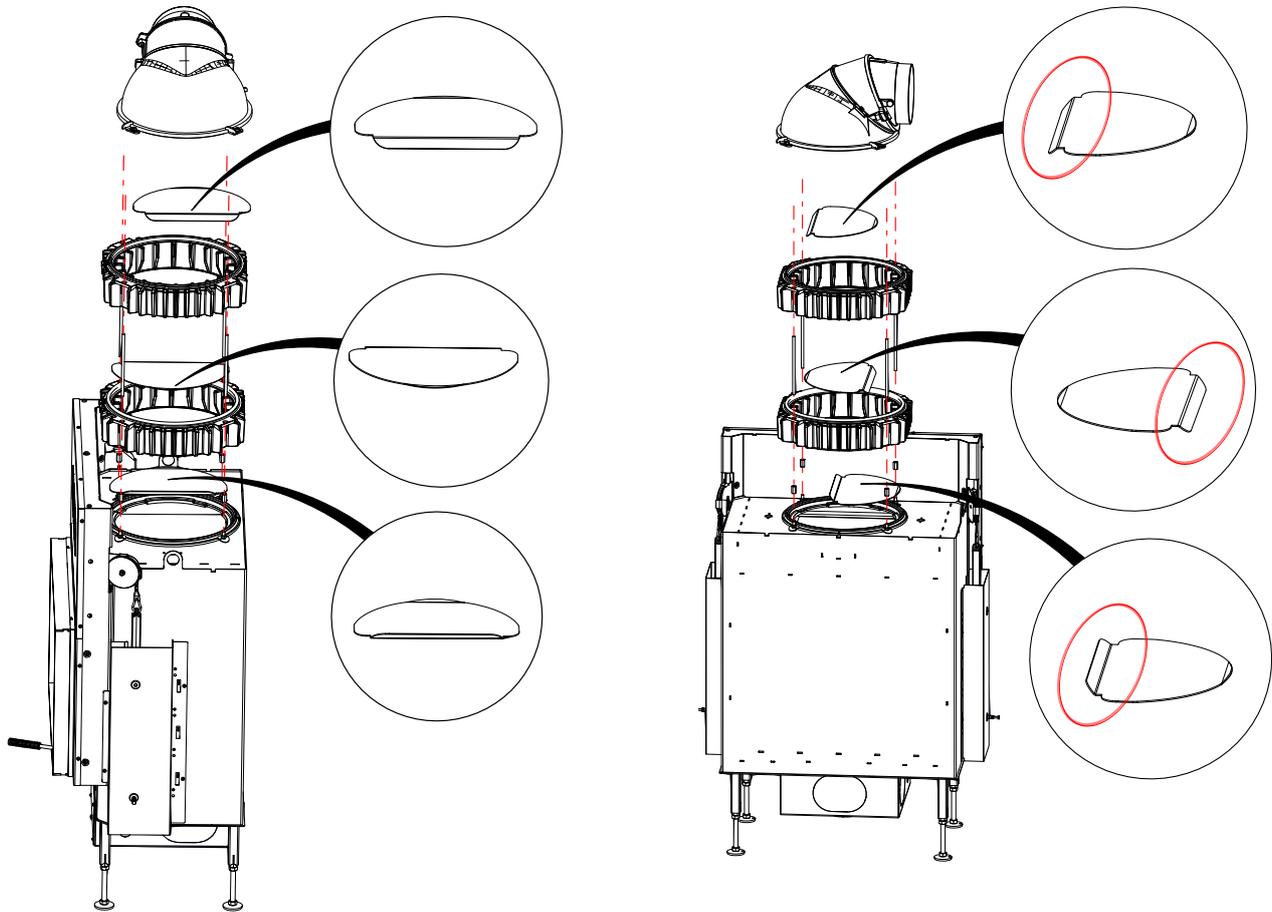


6.5.3 GUSSHAUBE



Abgang senkrecht

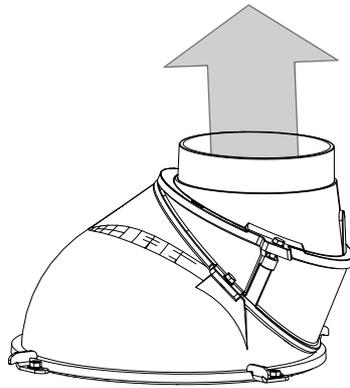


Abgang waagrecht

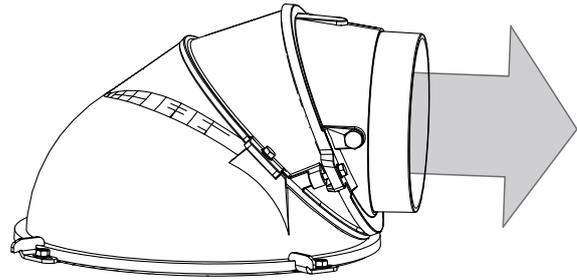


INFO Umbau: siehe Beiblatt - Gusshaube

Zusammengefasste Informationen:

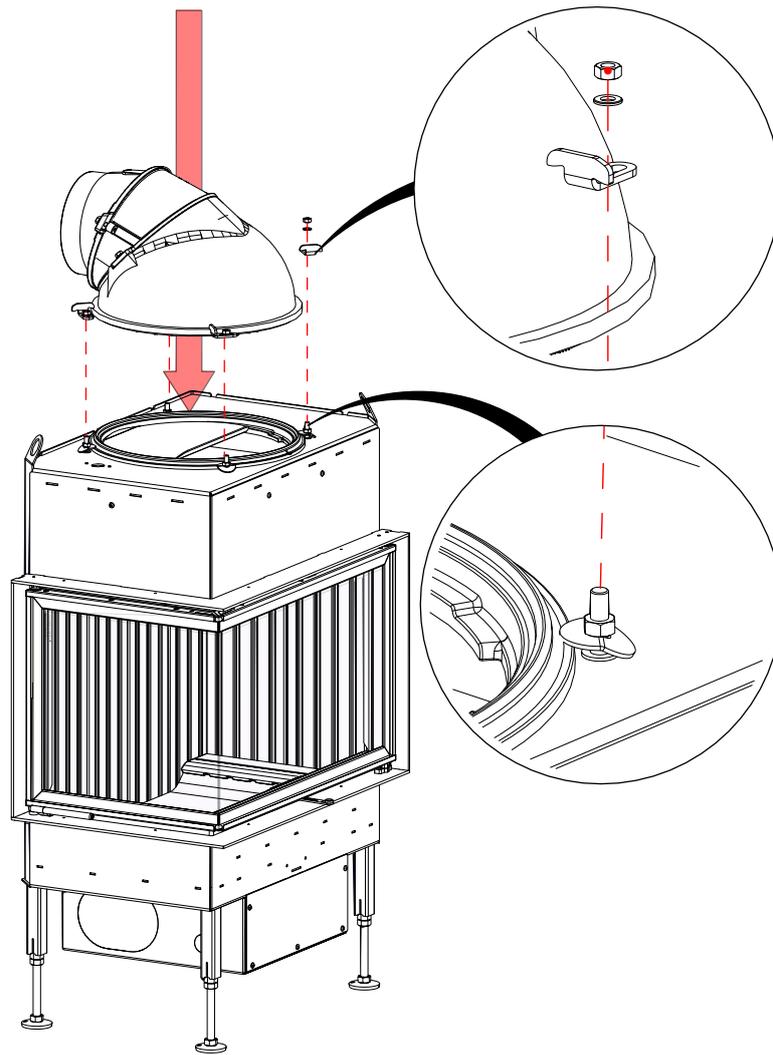




Arbeitsschritte:

1

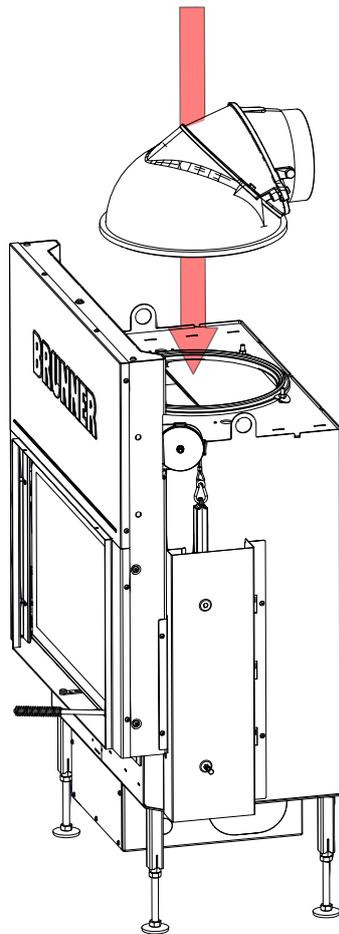


2

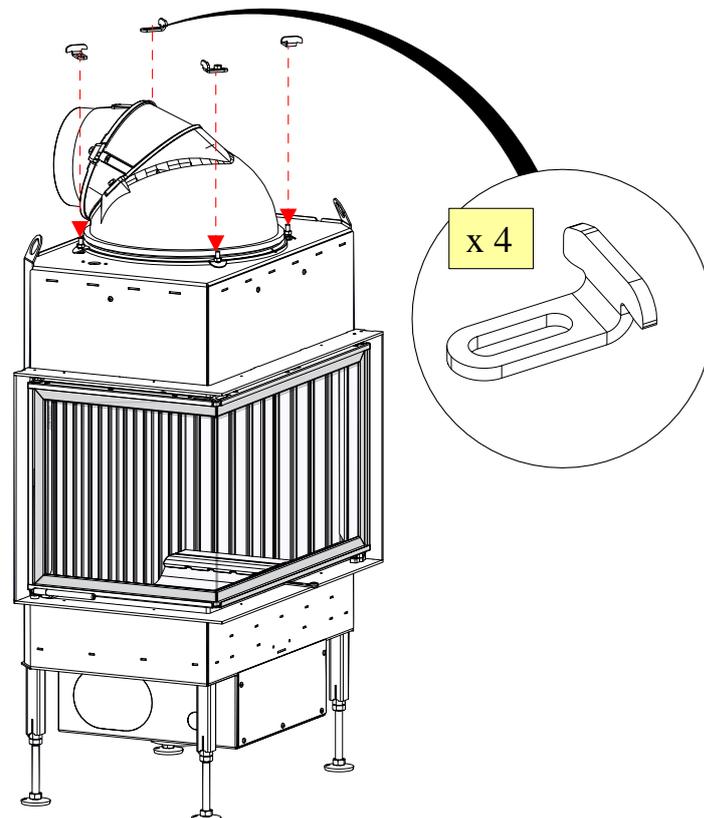

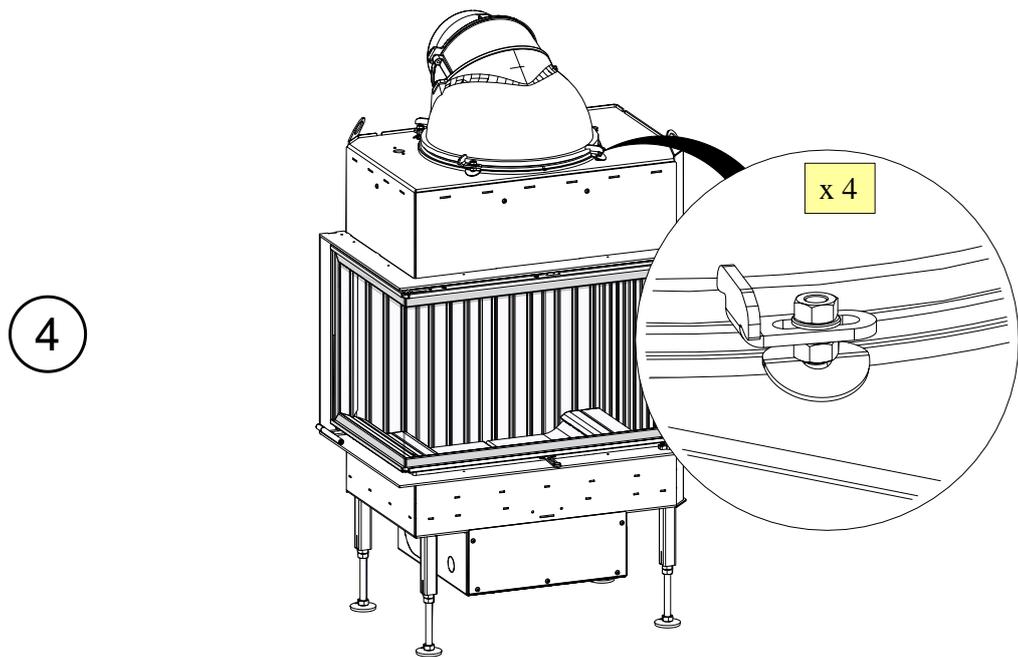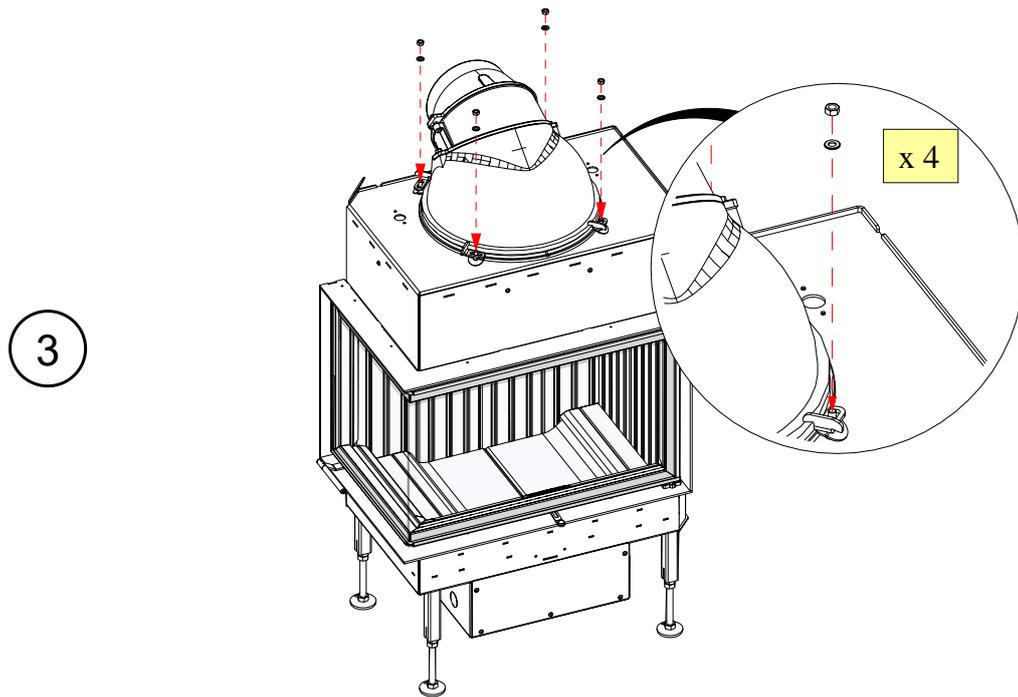


6.5.4 WÄRMETAUSCHERRINGE GUSS

Zusammengefasste Informationen:

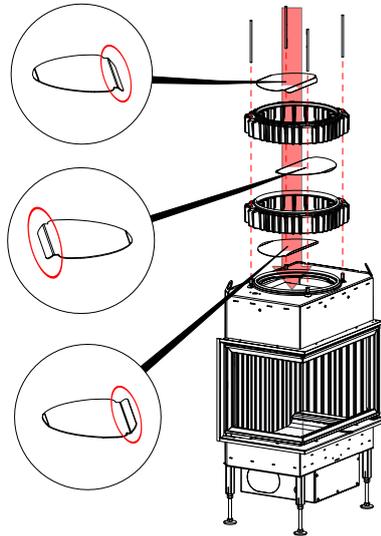


Arbeitsschritte:


1

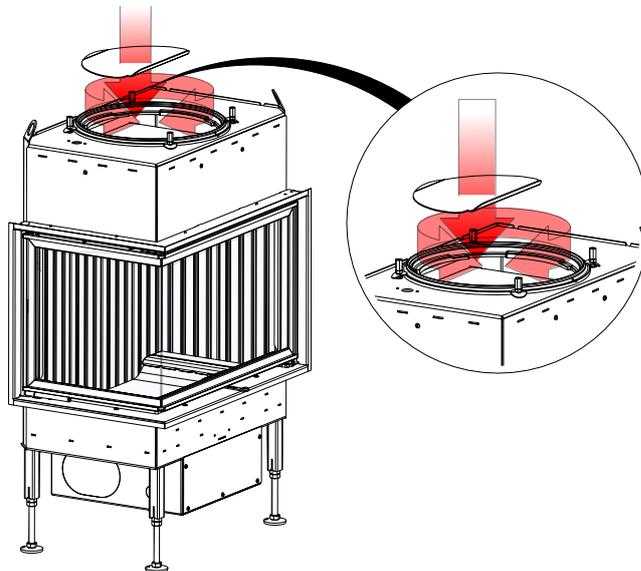



2

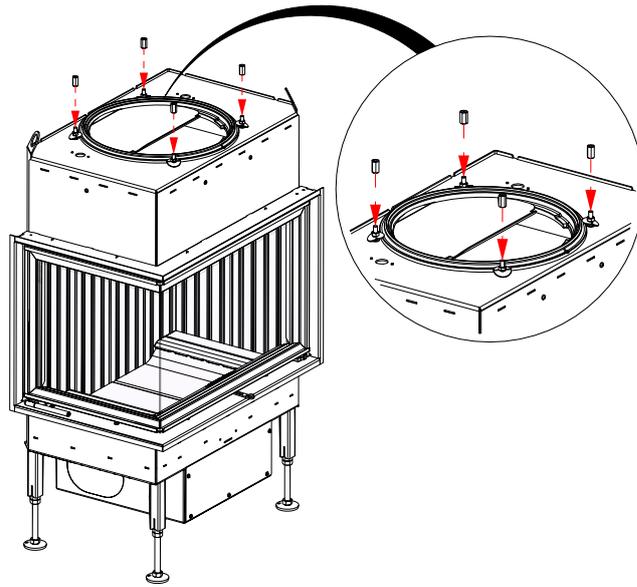


3

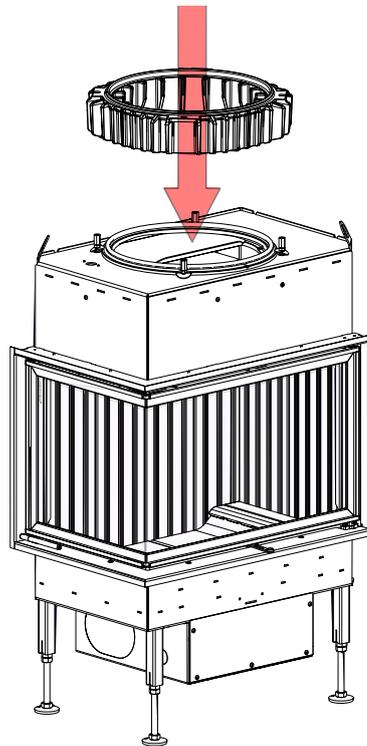


4

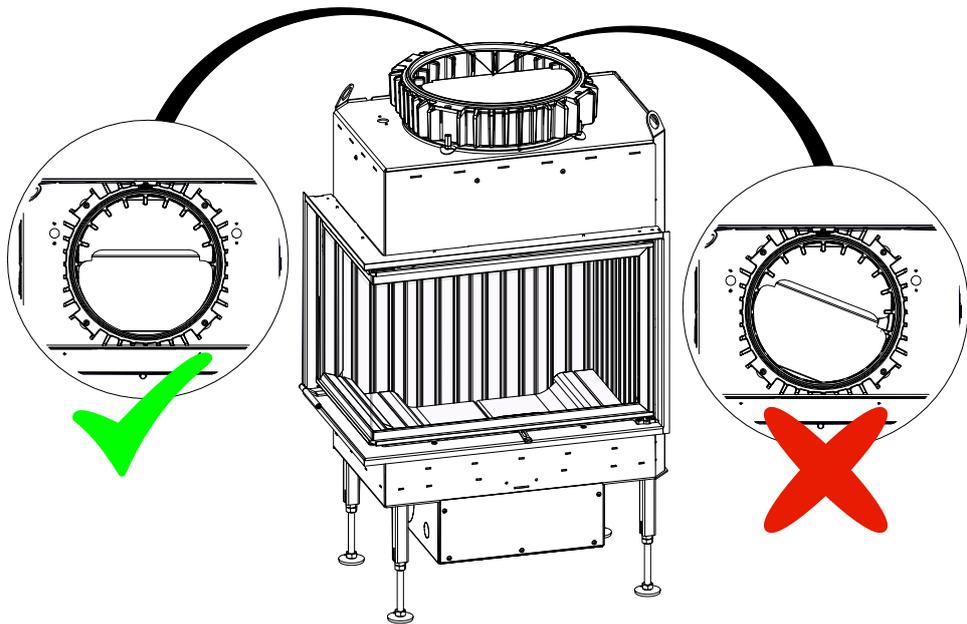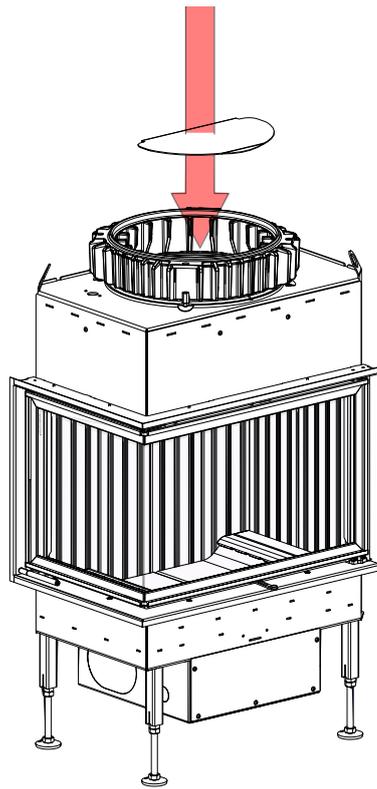


5

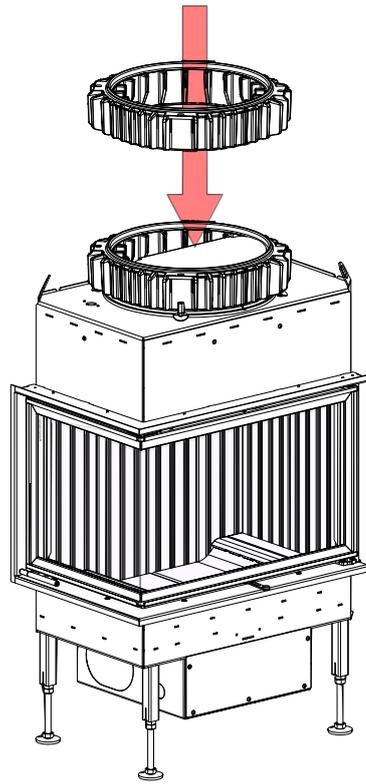


6

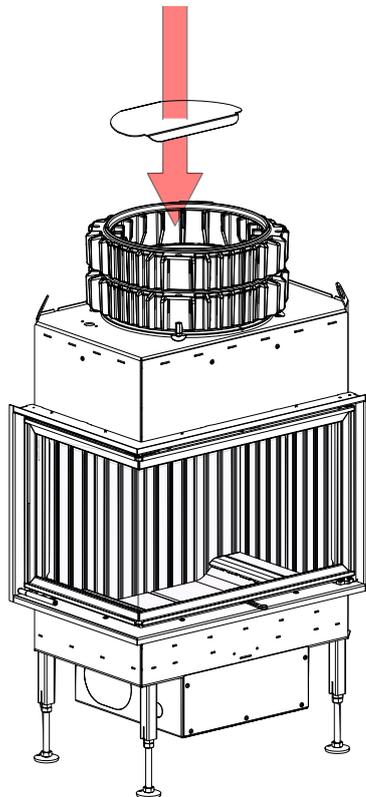

7

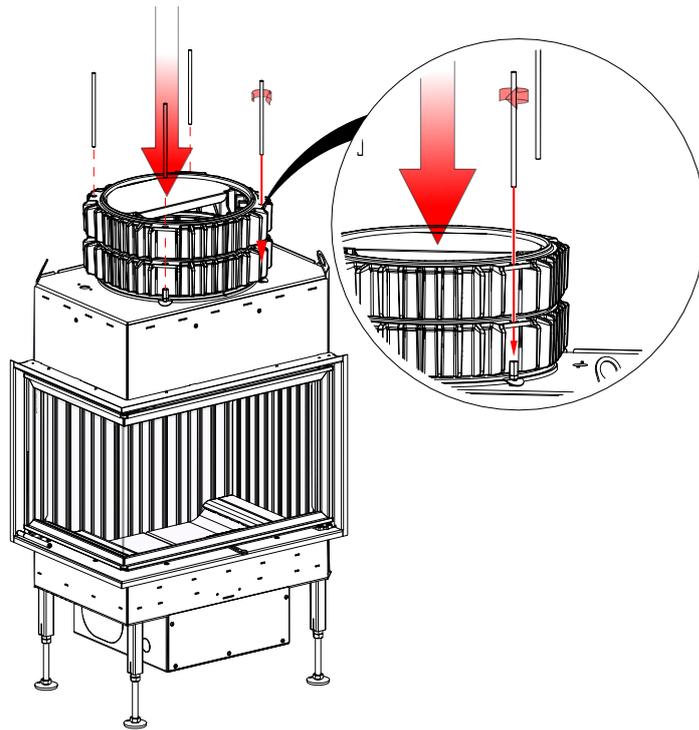

8

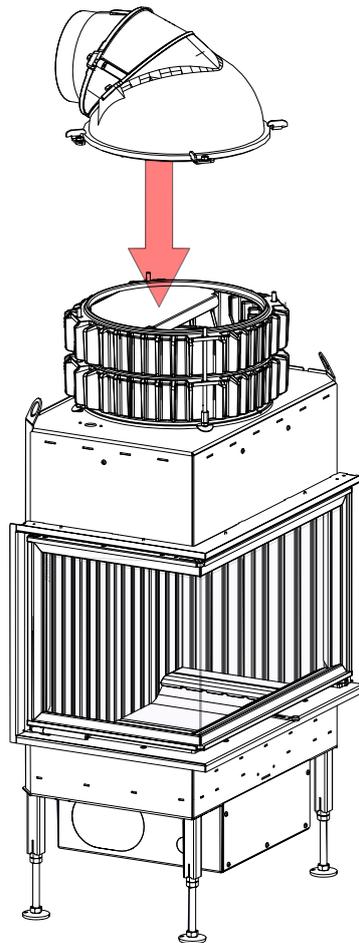

Danach: siehe „Gusshaube“

6.5.5 WÄRMETAUSCHER MAS


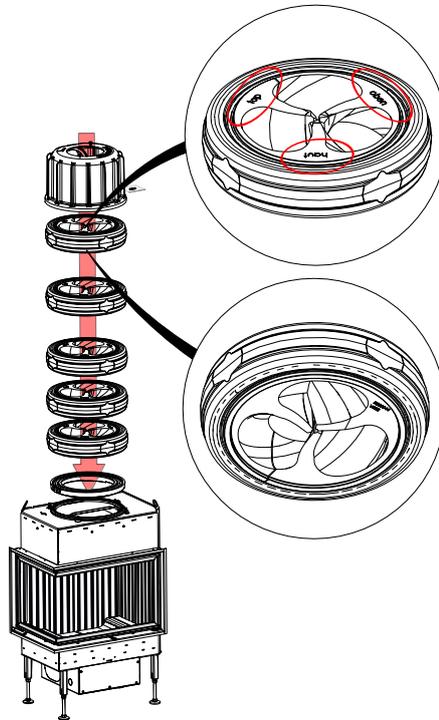



Abb. 2: Zusammengefasste Informationen

Arbeitsschritte:


1

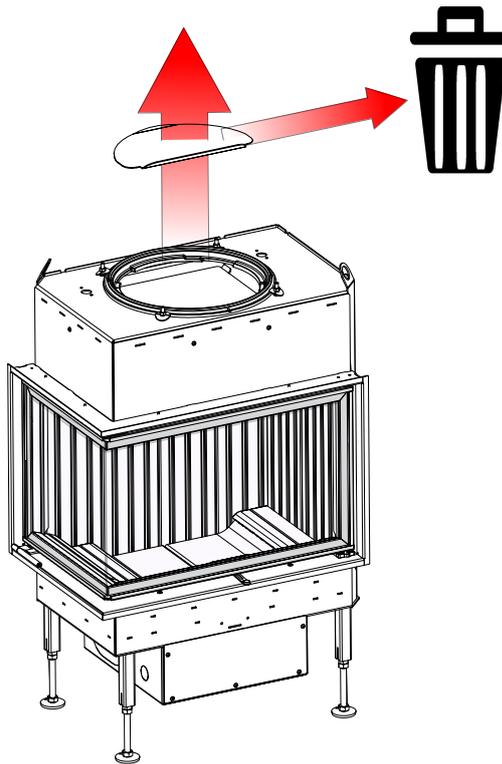


2

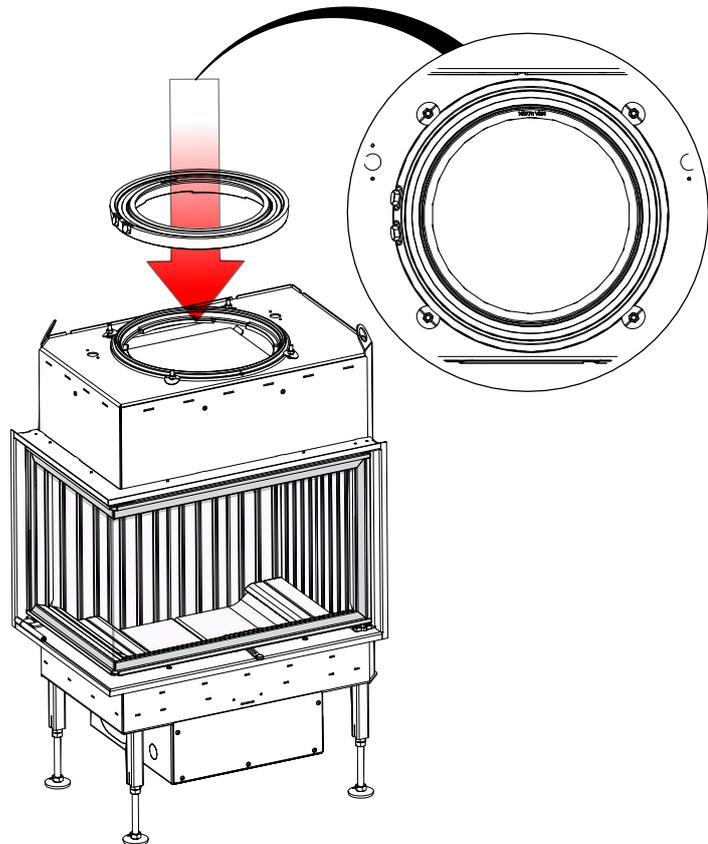



3

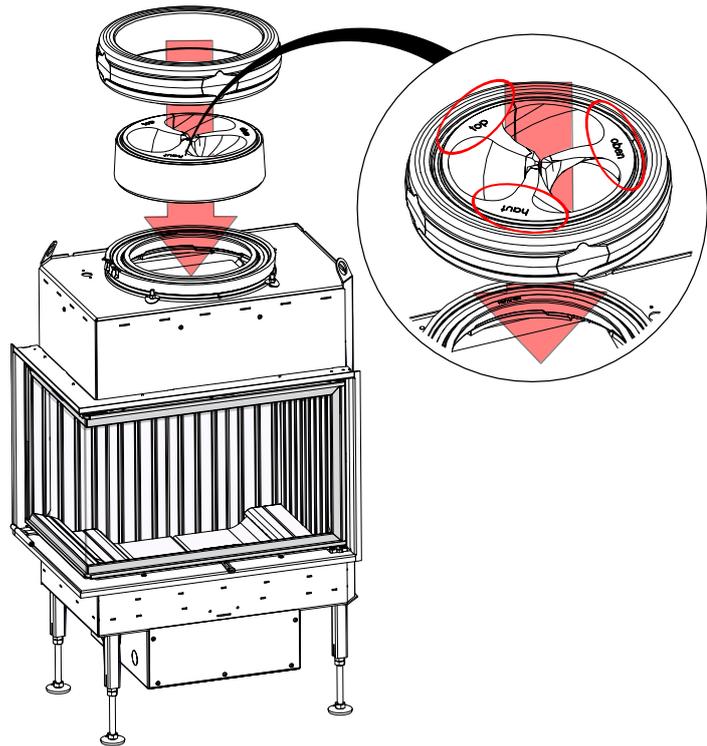


4

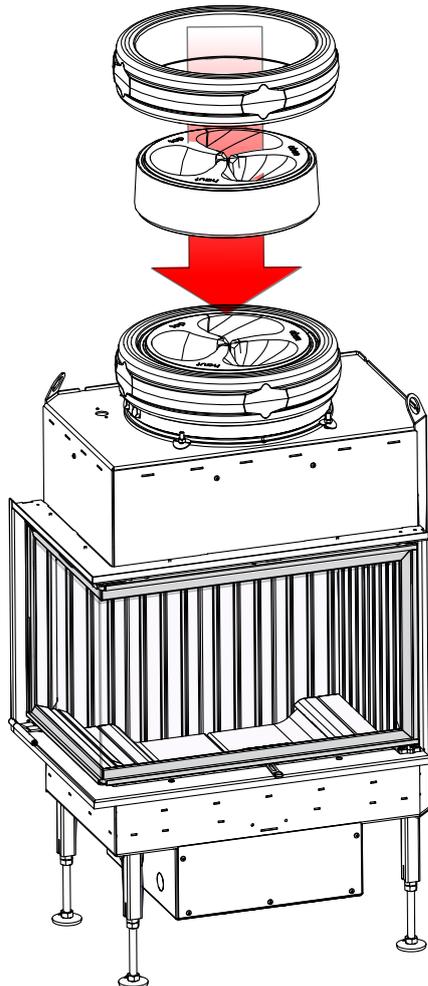

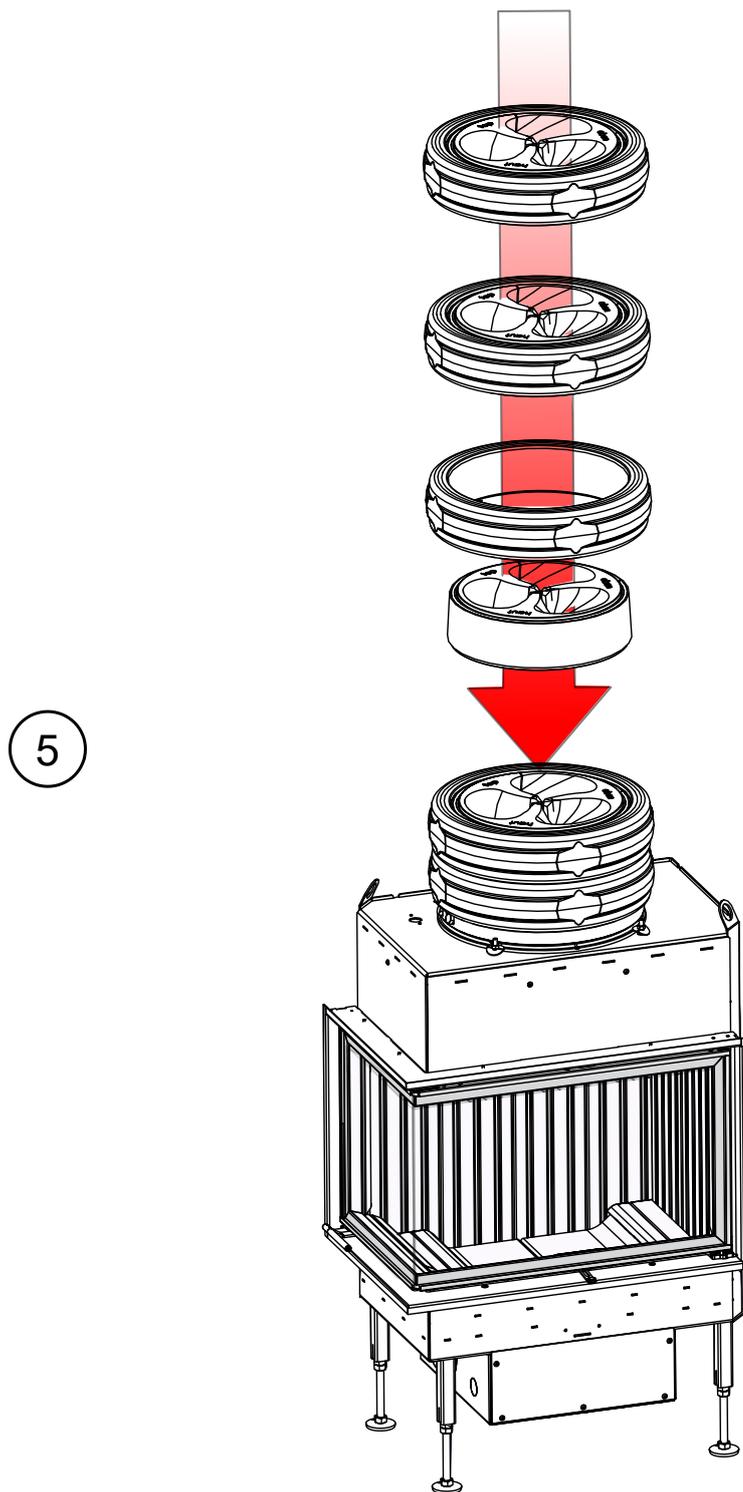

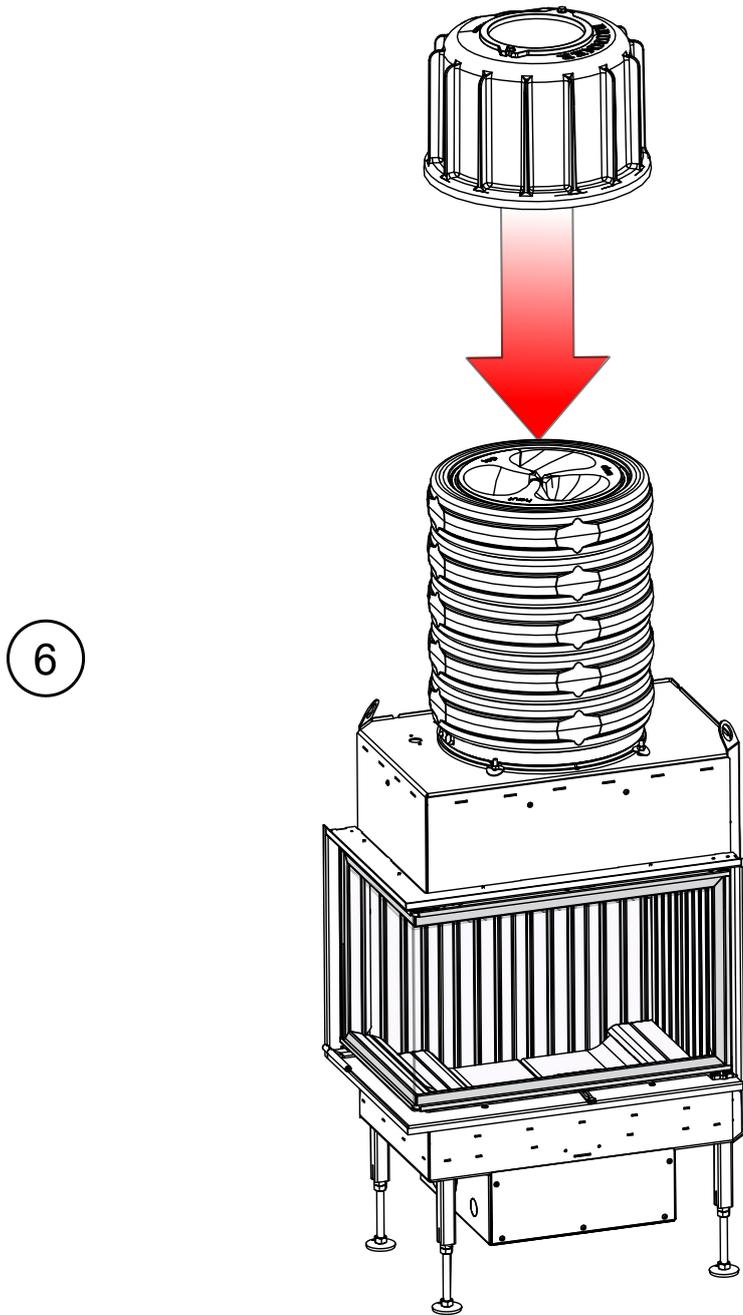

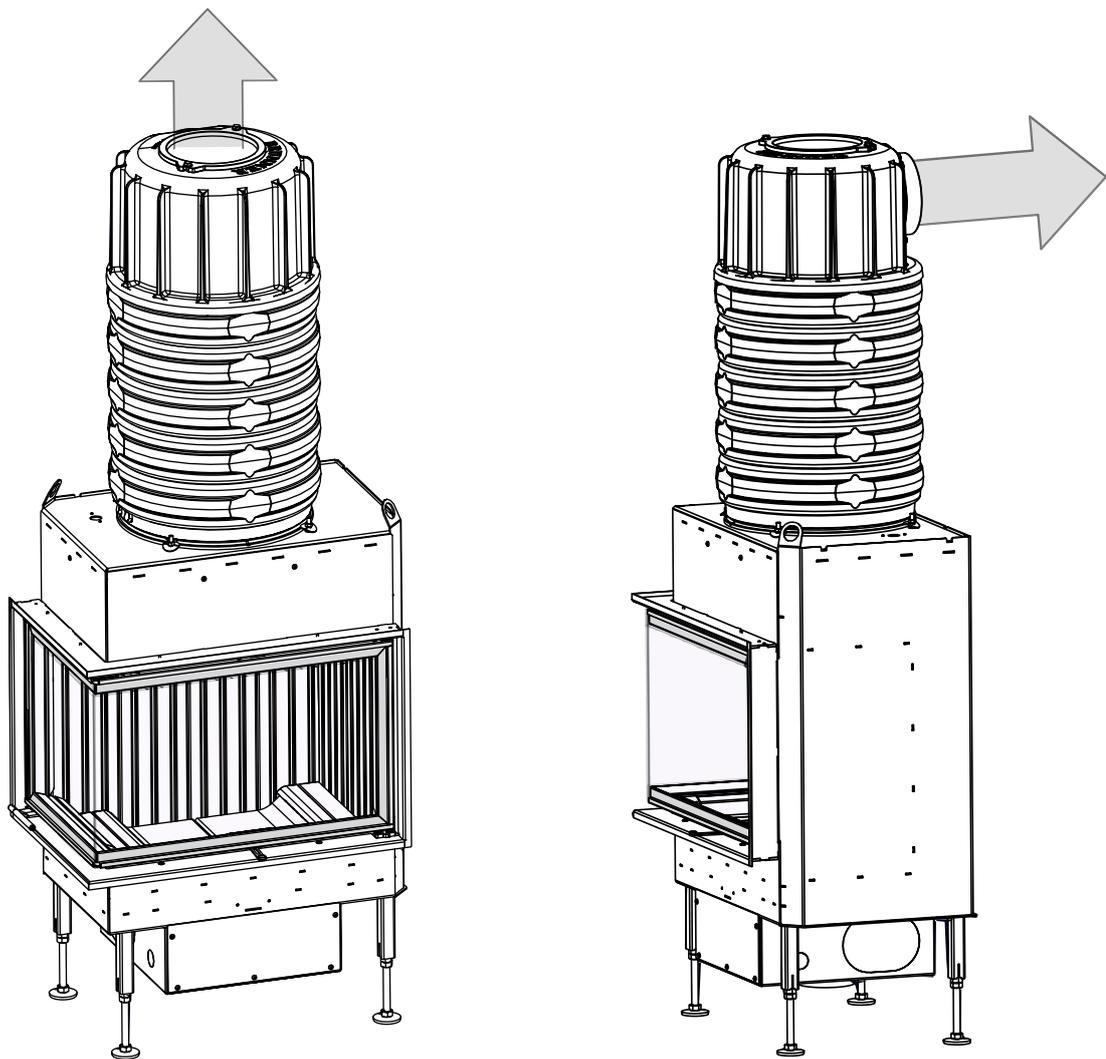

HINWEIS

Korrekte Position nach Montage der Gusskuppel sicherstellen!

Bei Montage kann sich die Gusskuppel verschieben, so dass sie nicht mehr korrekt bündig auf dem Aufnahme-ring aufsitzt.

- ▶ Kontrolle mit Lichtprobe: Durchleuchten des Brennraums, um vorhandene Spalten zwischen Aufnahme-ring und Gusskuppel sichtbar zu machen.

6.6 RAHMENVARIANTEN

6.6.1 BLENDRAHMEN (BKH MIT DREHTÜR)


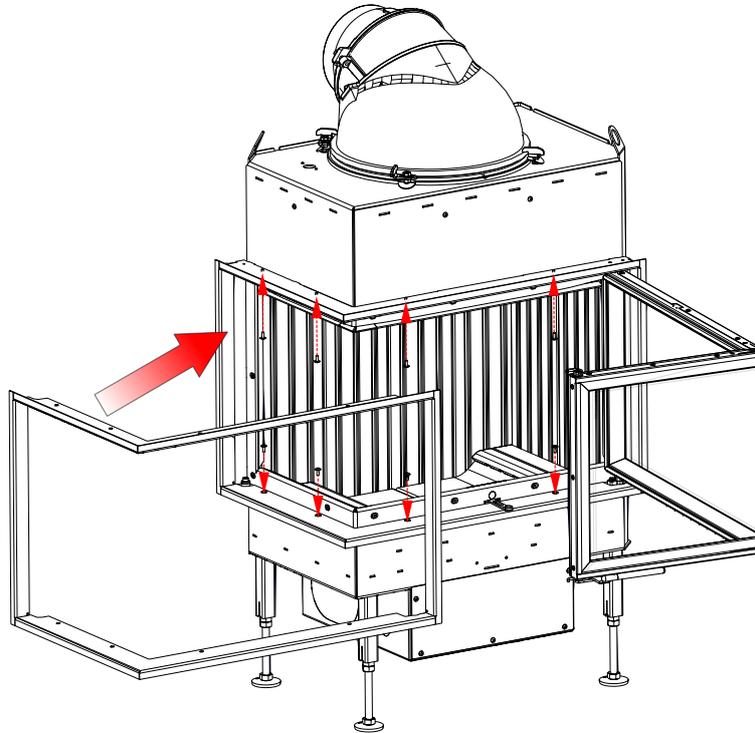



Abb. 3: Zusammengefasste Informationen

Arbeitsschritte:


1

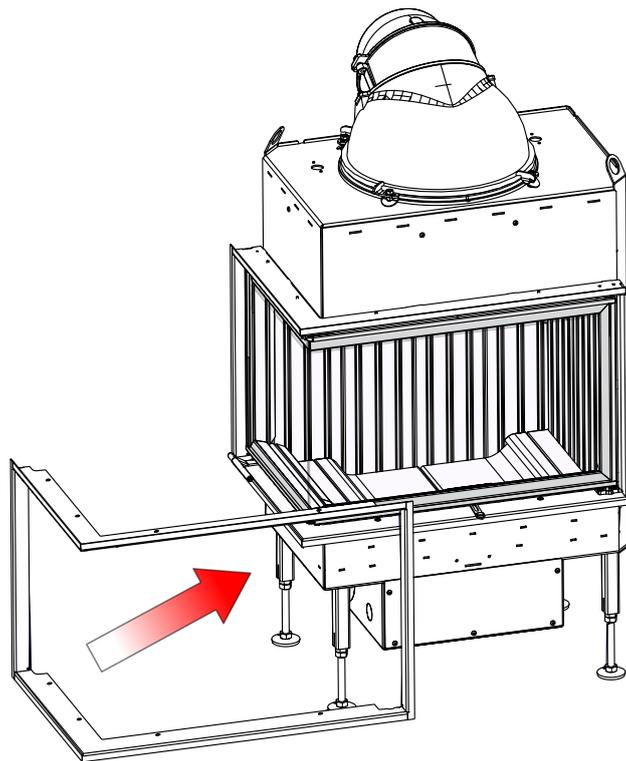

2

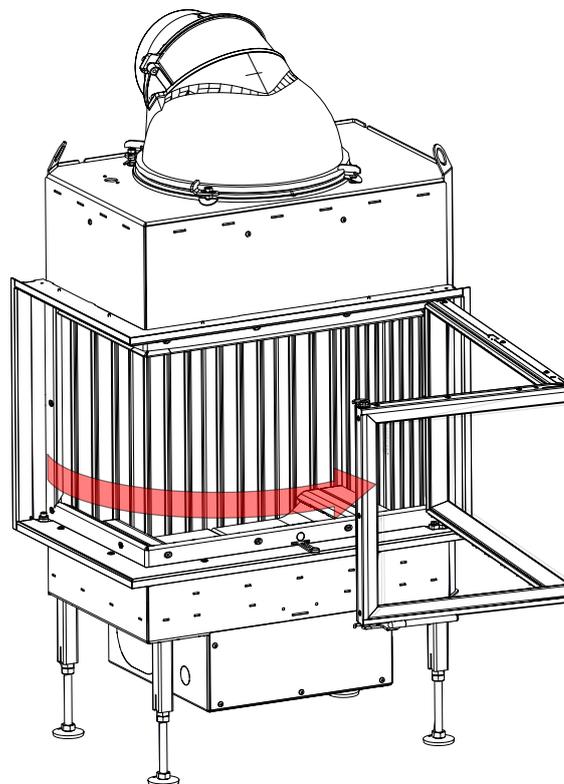

3

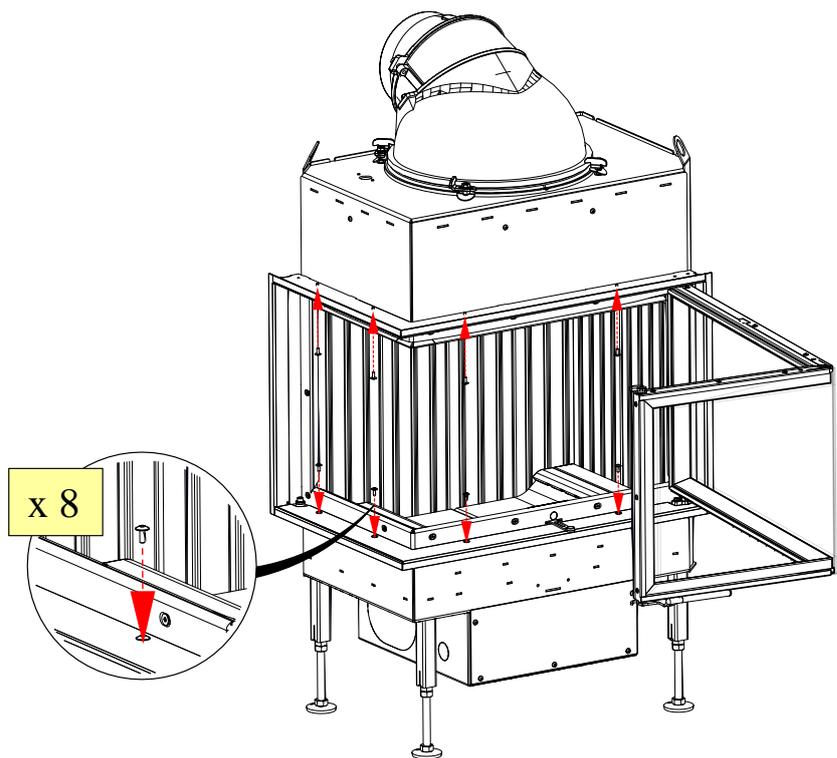


6.7 VARIANTE: EOS

6.7.1 BODENDECKEL LUFTKASTEN EOS

6.7.1.1 BAUTEILE EOS


BG Bodendeckel Luftkasten klein EOS (HK000064)

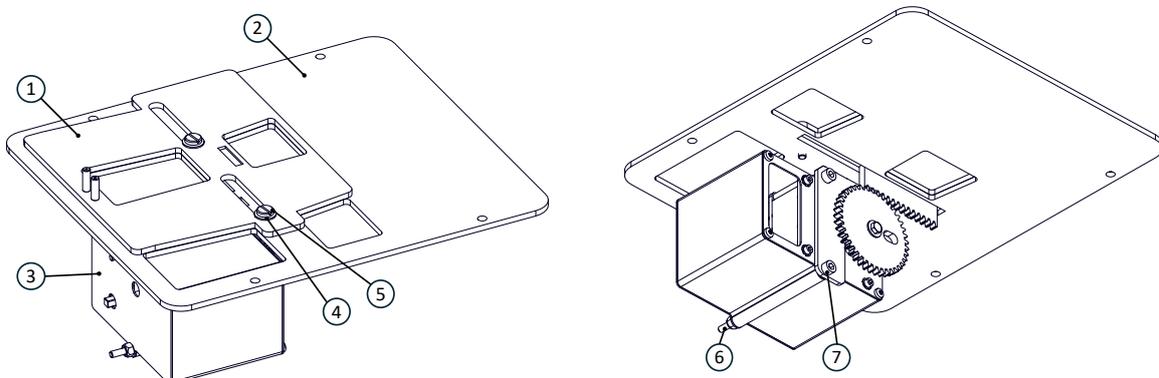


Position	Bezeichnung	Art.-Nr.	Stk.
1	Luftschieberplatte klein EOS	HK000232	1
2	BG Bodendeckel Luftkasten klein EOS	HK000219	1

Position	Bezeichnung	Art.-Nr.	Stk.
3	BG Stellmotor EOS mit Zahnrad	N003157	1
4	Bundbuchse	I007337	2
5	Flachkopfschraube (M5x6)	800461	2
6	Sechskantmutter mit Klemmteil	800155	2
7	Zylinderschraube (M5x100)	800035	2

6.7.1.2 EINBAU EOS

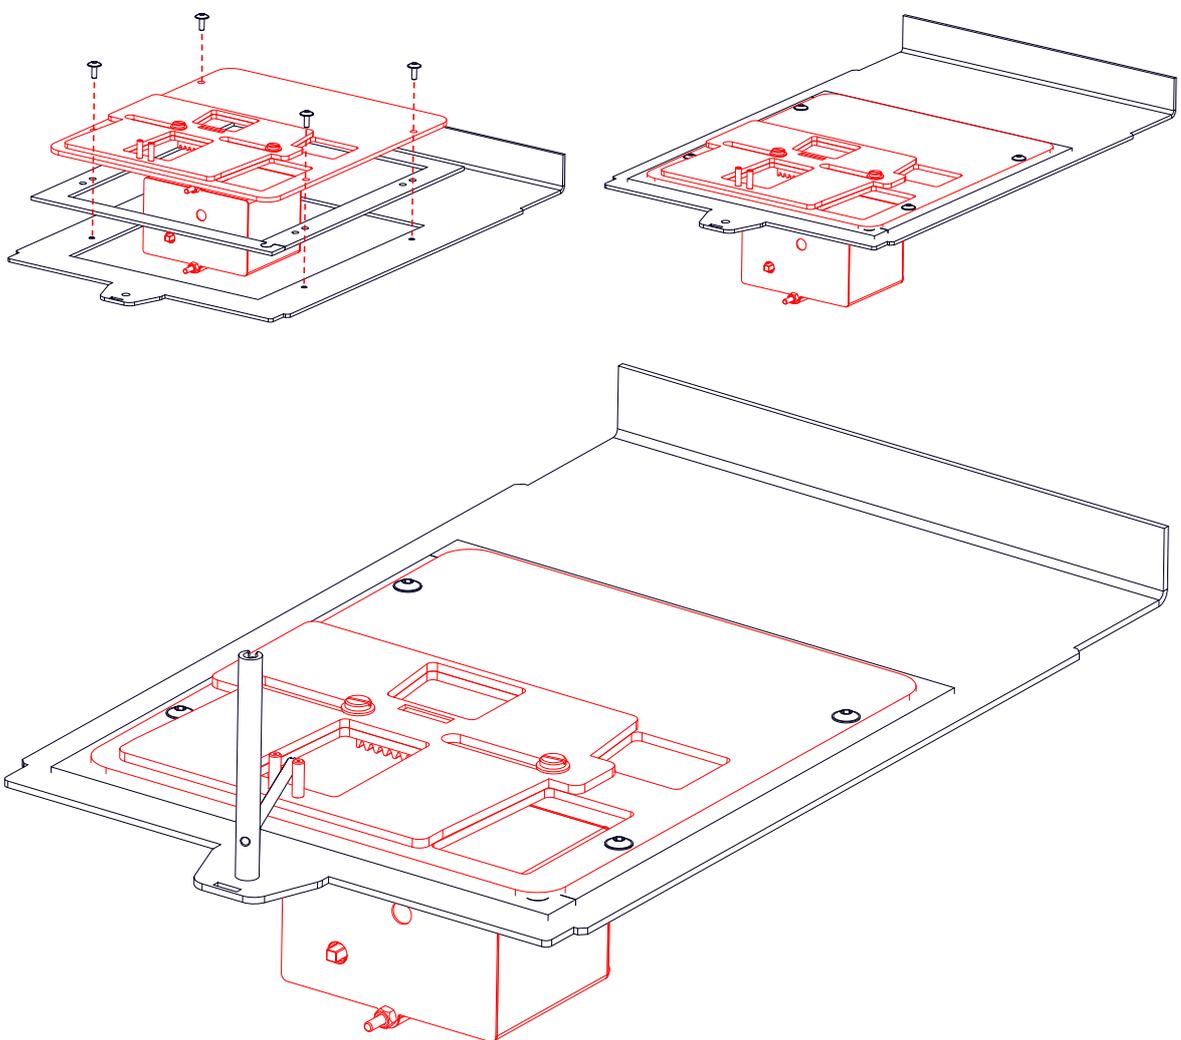


1

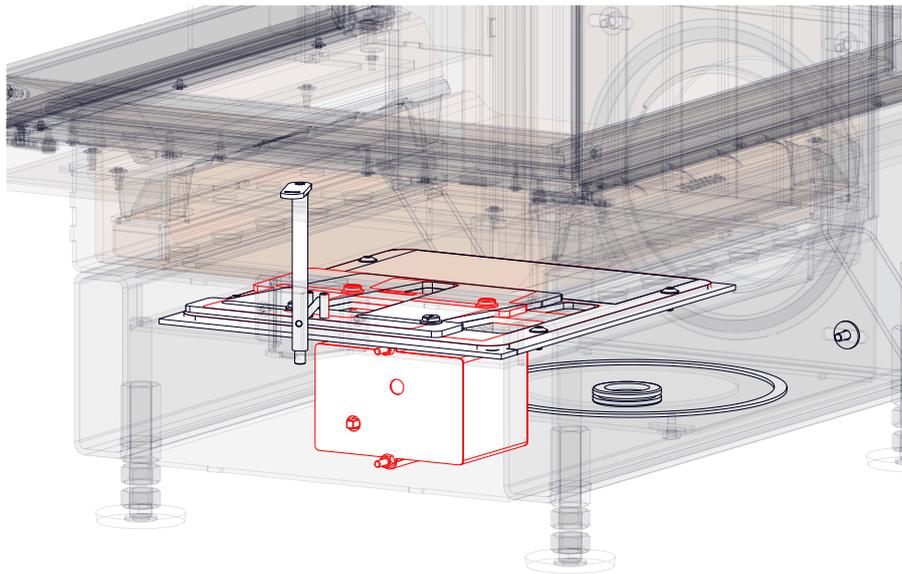

6.7.2 THERMOELEMENT

6.7.2.1 BAUTEILE THERMOELEMENT


BG Thermoelement mit Halteblech (HK000095)

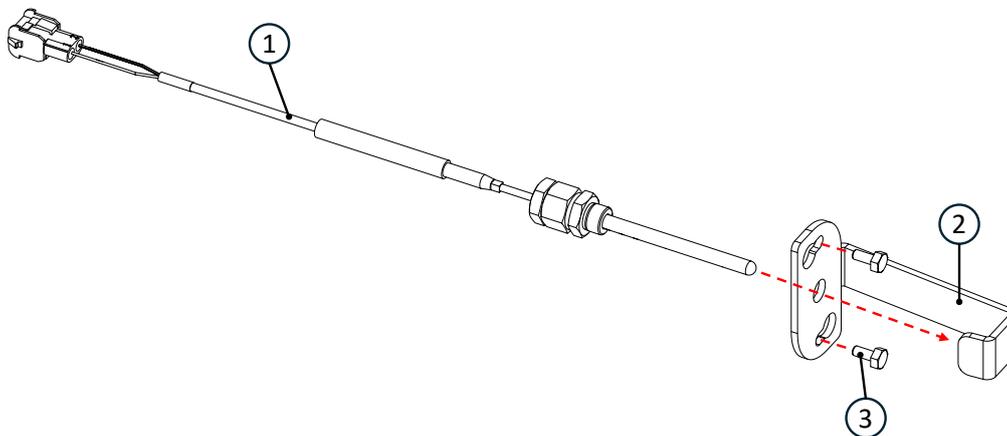

Position	Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück
1	BG Thermoelement	10992.1	1
2	Thermoelement Halteblech	HK000216	1
3	Sechskantschraube (M5x10)	02531	2


6.7.2.2 EINBAU THERMOELEMENT

Position

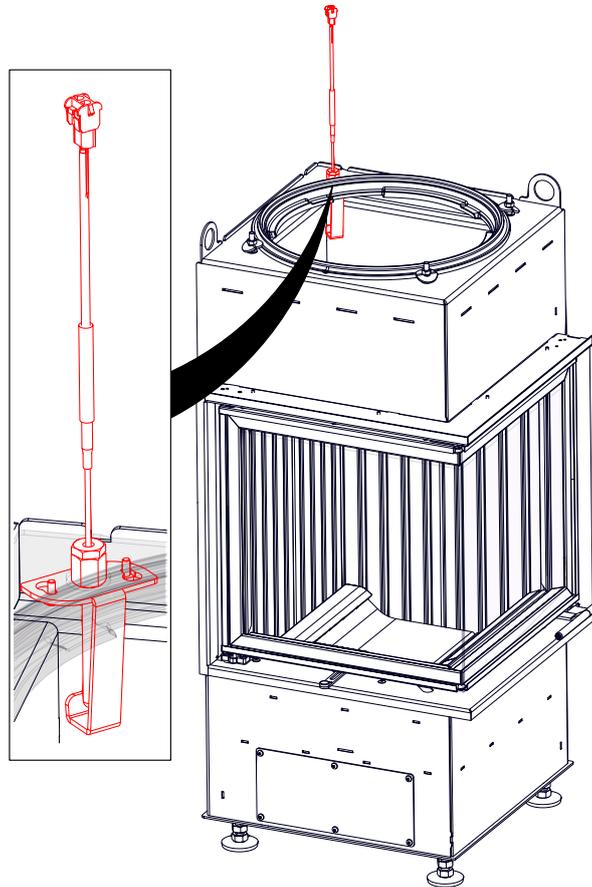


Arbeitsschritte

1

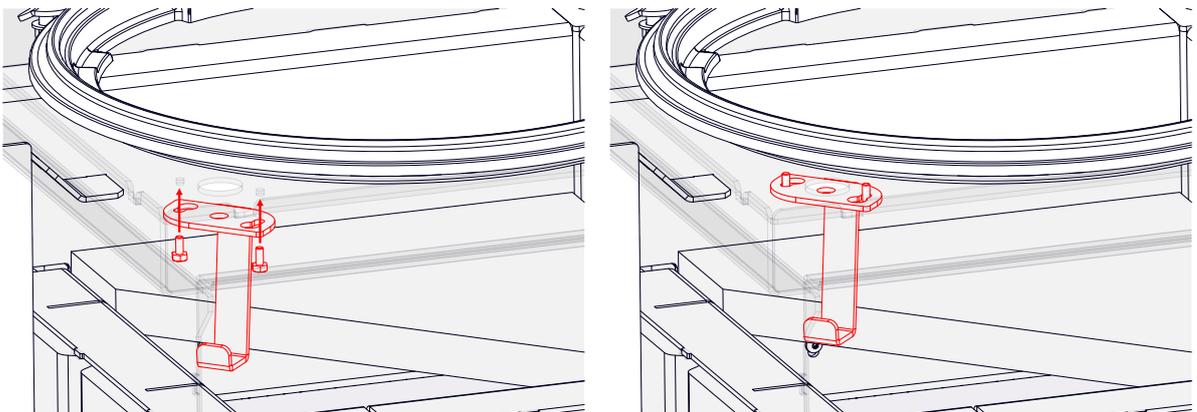


2

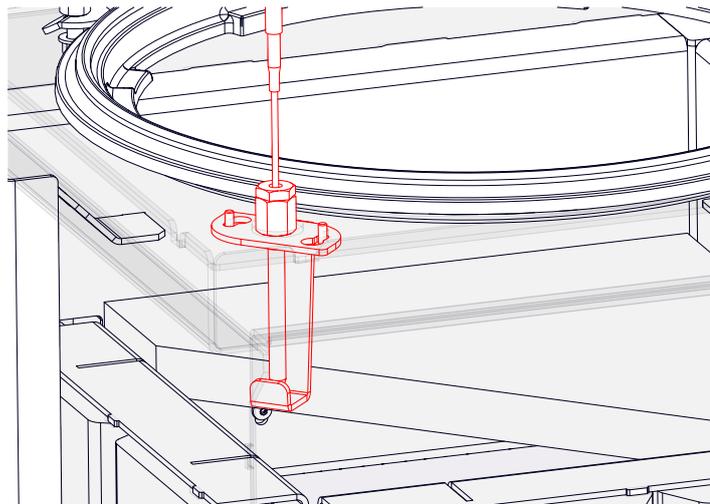

6.7.3 TÜRKONTAKTSCHALTER

6.7.3.1 BAUTEILE TÜRKONTAKTSCHALTER

BG Türkontaktschalter ges. (E011001)

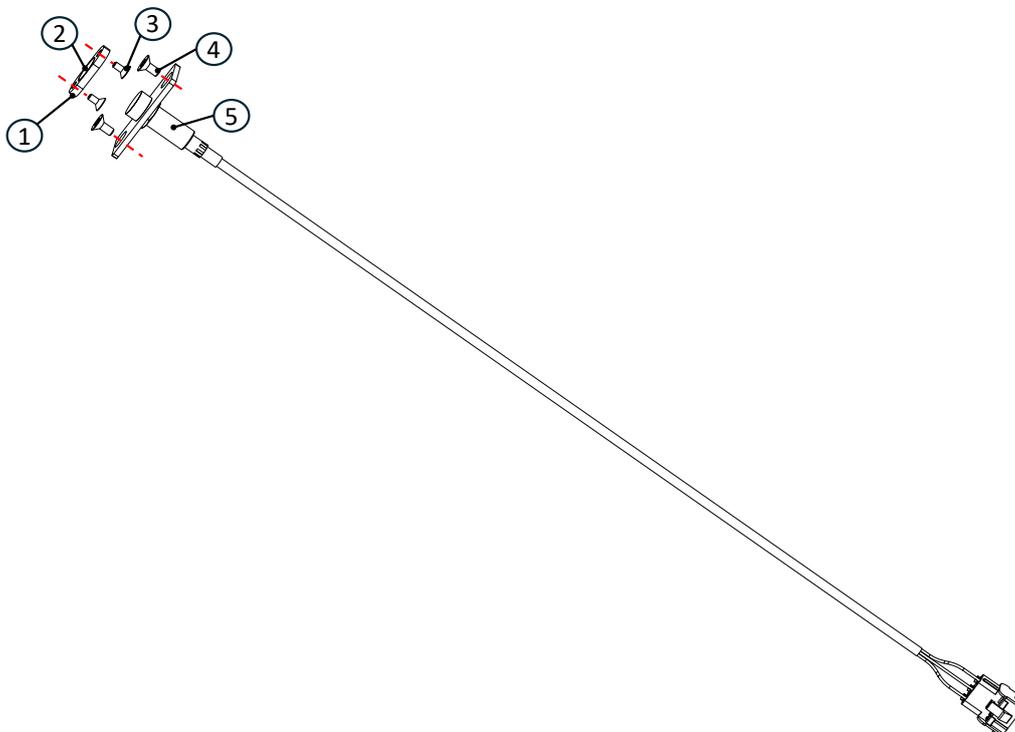


Position	Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück
1	Halteblech Magnet	E011011	1
2	Magnet	903324	1


Position	Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück
3	Senkschraube (M4x8)	800063	2
4	Senkschraube (M5x10)	800184	2
5	BG Türkontaktschalter	E011003	1

6.7.3.2 EINBAU TÜRKONTAKTSCHALTER

Position

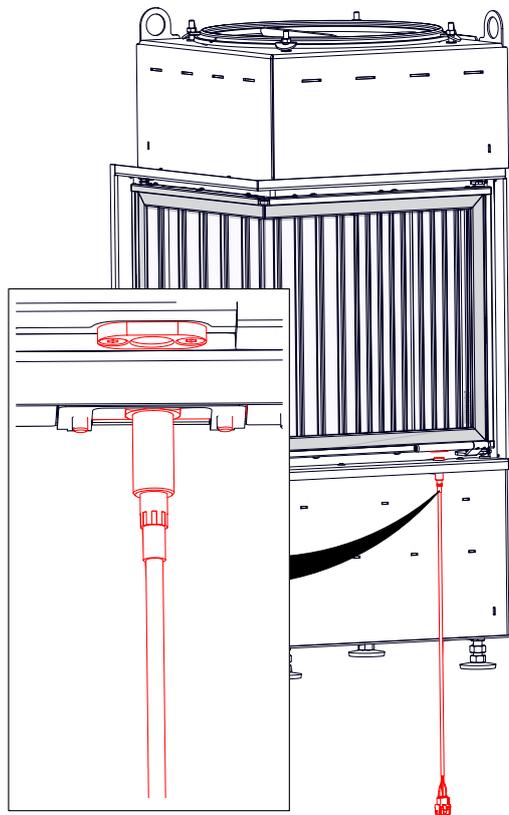

Arbeitsschritte




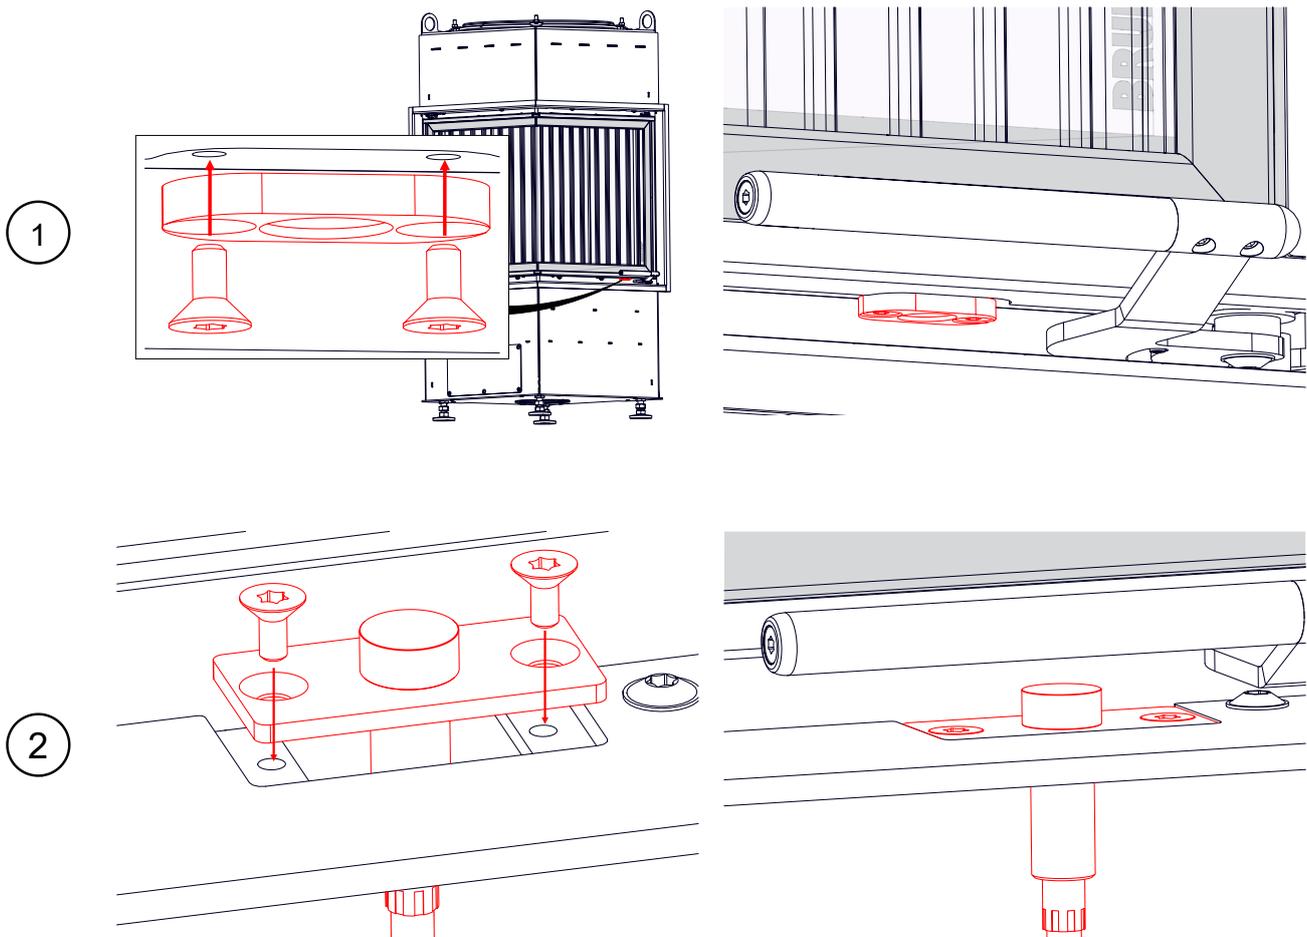


7 UMBAUTEN, EINSTELLUNGEN


7.1 SELBSTSCHLIEßUNG TÜR EINSTELLEN

Ausführung: BKH mit Drehtür


-> ohne Selbstschließung

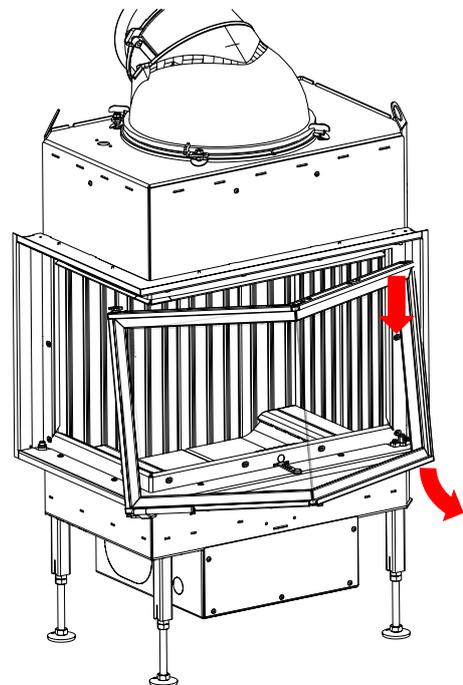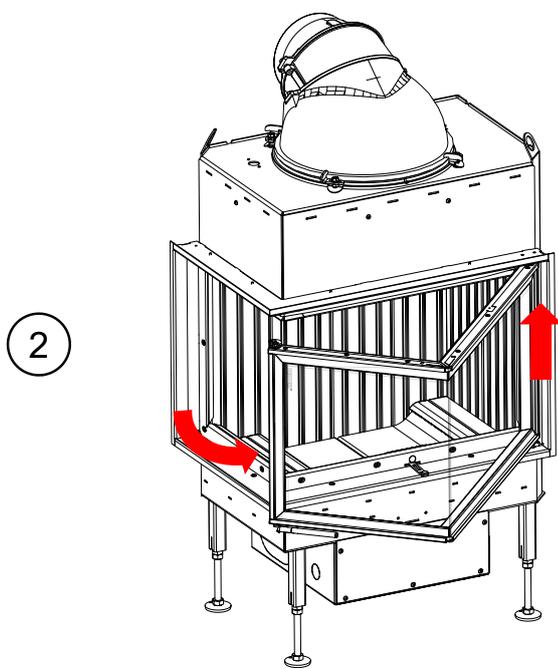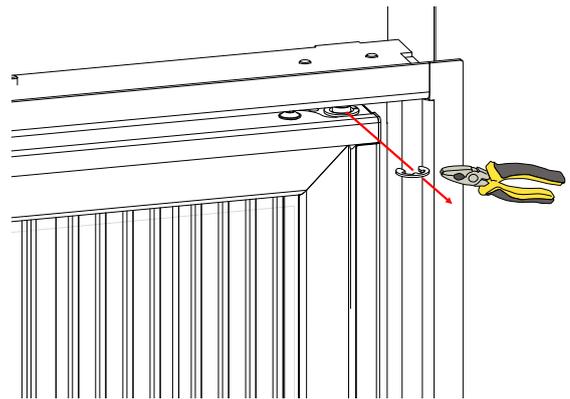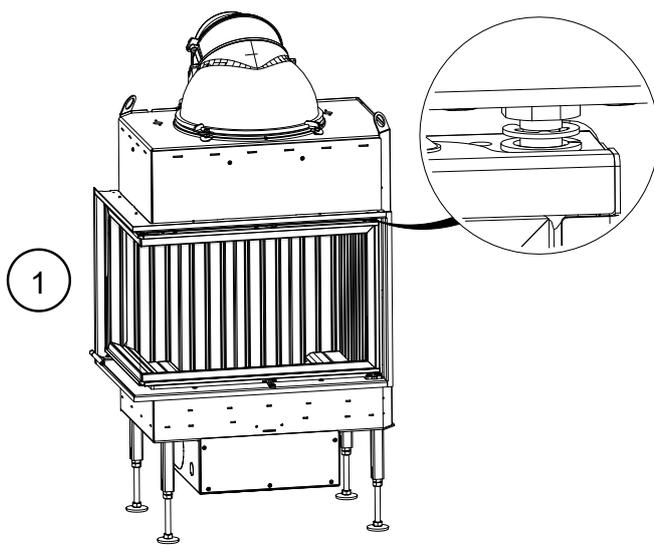


3

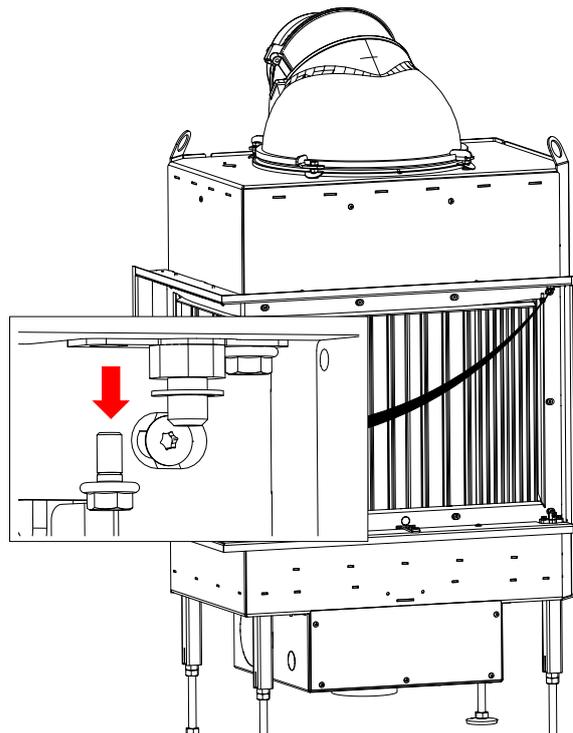



i



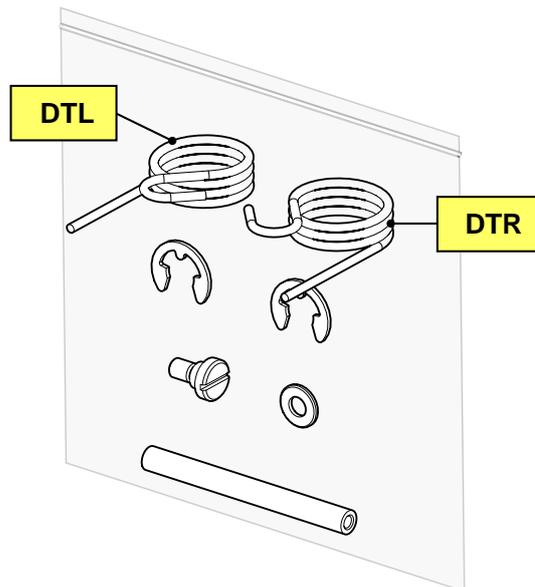


DTL = Drehtür - links
DTR = Drehtür - rechts

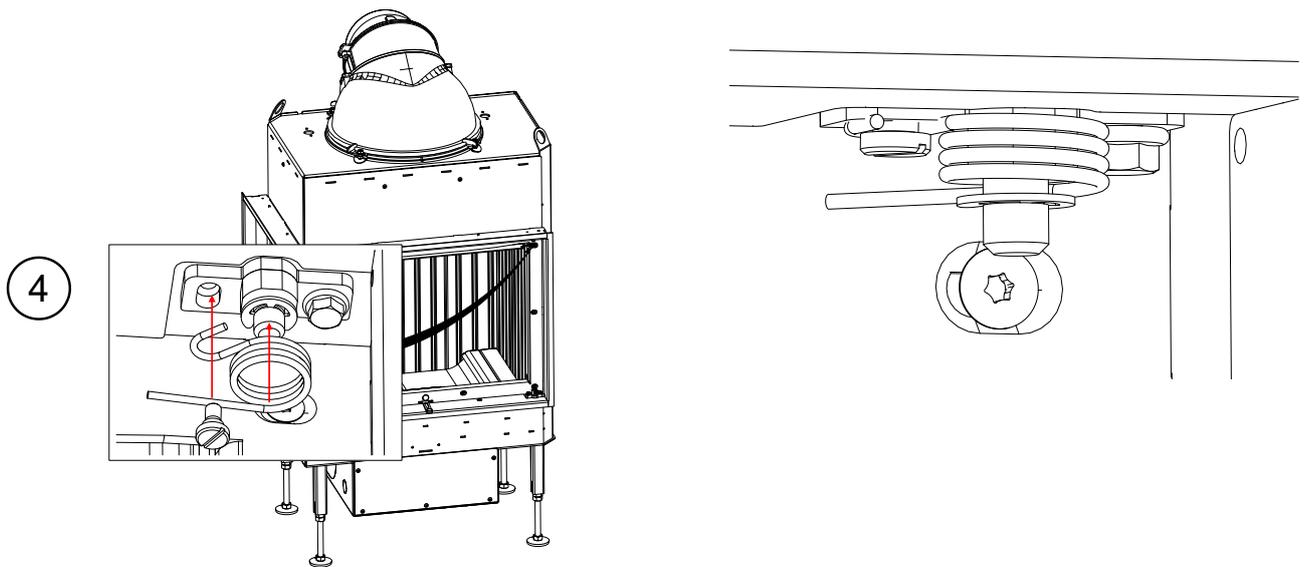




i Montagehilfe:

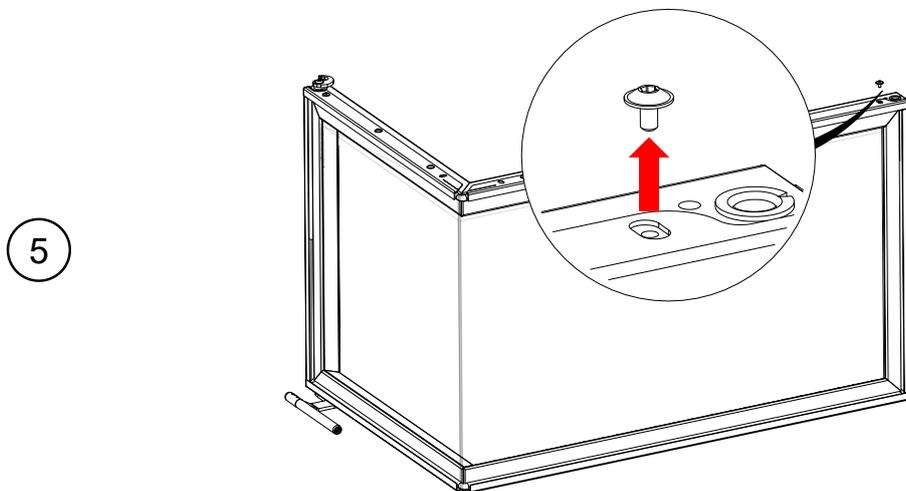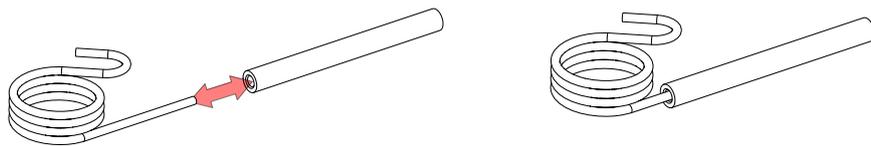

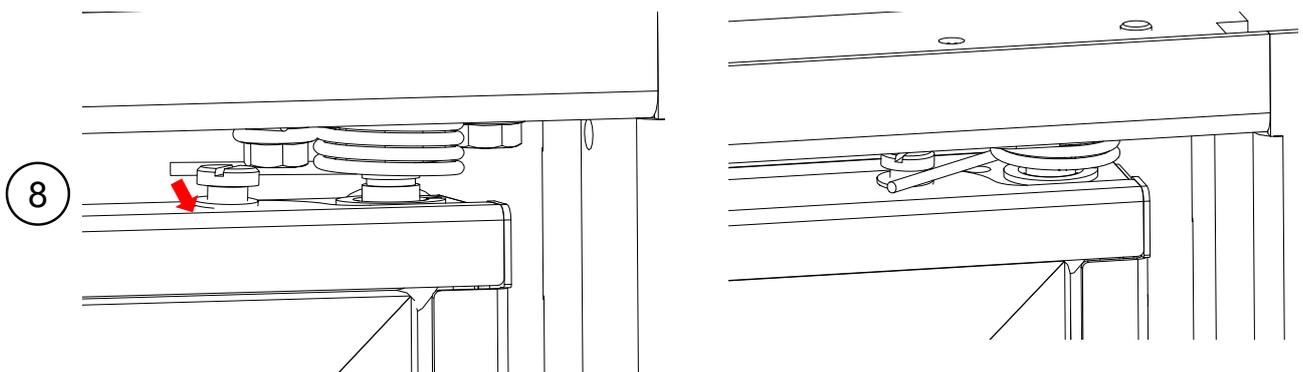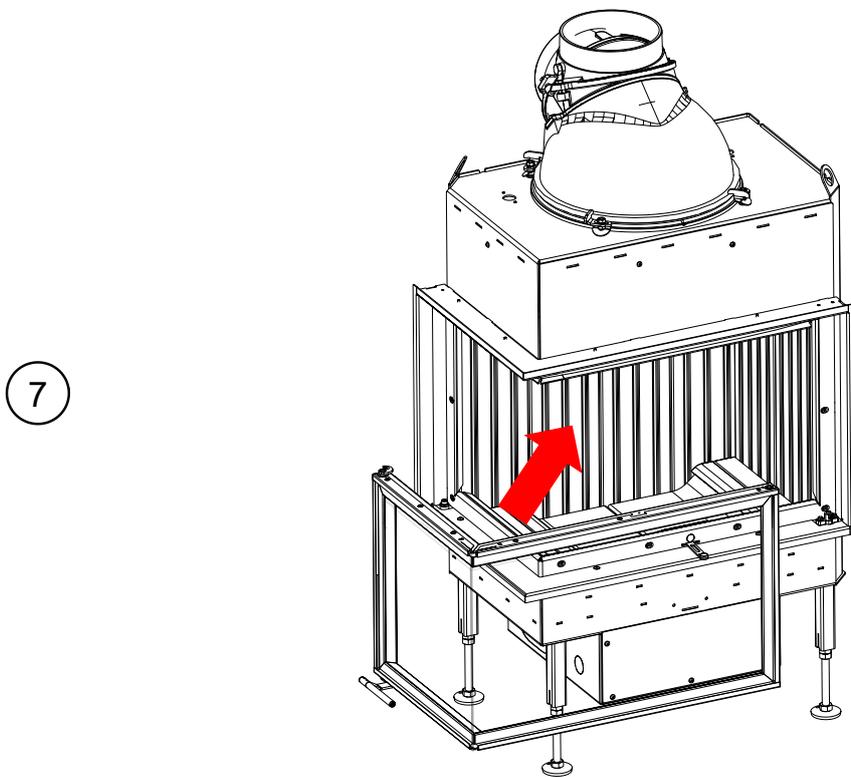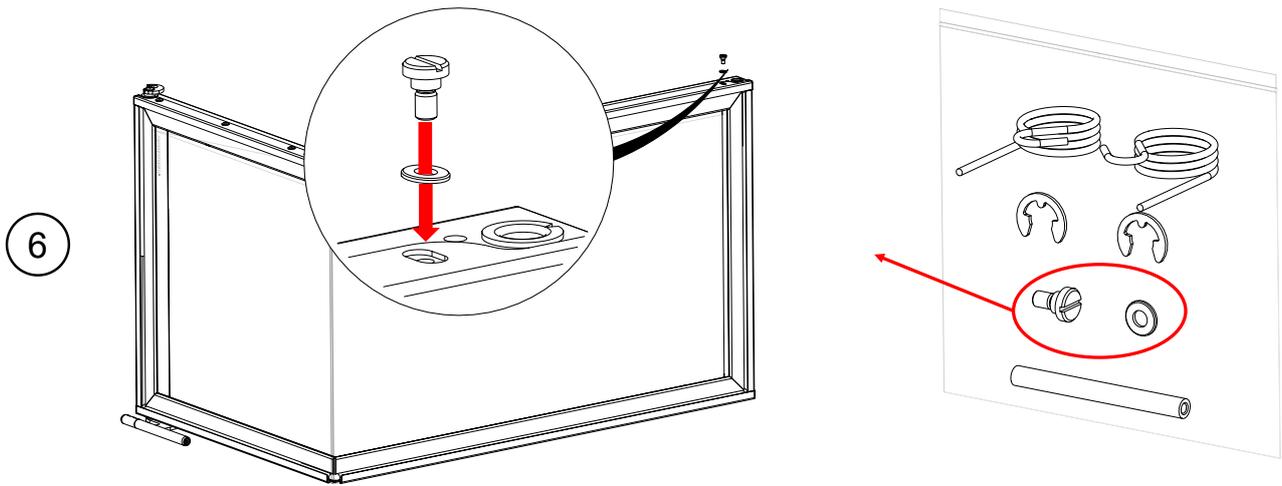



Montagehilfe:

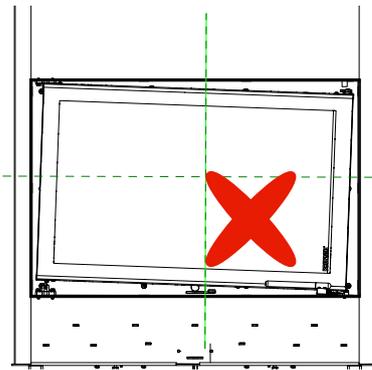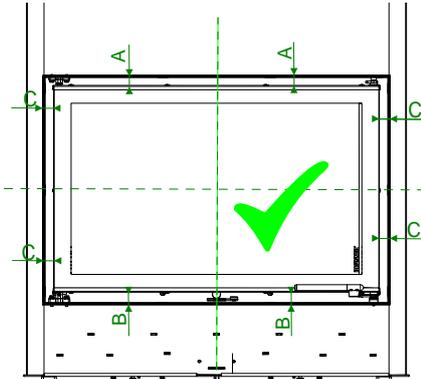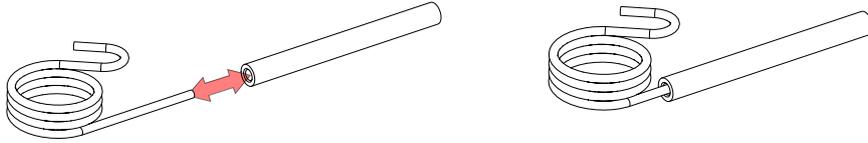

Tür einstellen !!

Die Tür muss vertikal und horizontal ausgerichtet werden. Bei geschlossener Tür muss die Dichtung zum Korpus hin umlaufend dicht abschließen.

Ausführung: BKH mit Schiebetür

-> Im Auslieferungszustand ist die Selbstschließung aktiv.

8 ENTSORGUNG

Altgeräte enthalten Wertstoffe, die einem Recycling zuzuführen sind. Beachten Sie die geltenden nationalen gesetzlichen Vorschriften für die Entsorgung.



Lebensgefahr durch Stromschlag.

Elektrische Anschlüsse der Ofenanlage stehen unter Netzspannung. Dies kann zu einem Stromschlag führen.

Stromzufuhr abschalten.

Stromzufuhr gegen Wiedereinschalten sichern.

Metallteile der Altmittelverwertung zuführen.

Elektrische und elektronische Bauteile sind als Elektroschrott zu entsorgen.

Schamotteauskleidungen müssen als Sondermüll entsorgt werden.

Dämm- und Isoliermaterialien des Heiz- bzw. Kamineinsatzes in einem geschlossenen Behälter auf einer dafür zugelassenen Reststoffdeponie entsorgen.

Die Glaskeramikscheiben nicht in den Altglas-Sammelbehälter geben! Die Scheiben können als normaler Hausmüll entsorgt werden.

Recycling von edelmetallhaltigen Katalysatoren

Oxidationskatalysatoren, wie sie in modernen Holzfeuerungen eingebaut werden, reduzieren Emissionen von Kohlenstoffmonoxid und Kohlenwasserstoffen sehr zuverlässig. Damit dies gelingt, werden Edelmetalle wie Platin, Palladium und Rhodium auf der Oberfläche von Katalysatoren eingesetzt. Diese Edelmetalle werden in sehr kleinen Größen gleichmäßig auf der Oberfläche der Katalysatoren verteilt. Über die Betriebsjahre sorgt der Abrieb von durch den Katalysator strömenden Partikeln dafür, dass die edelmetallhaltige Beschichtung zum Teil abgetragen wird. Eine dauerhafte Überhitzung des Katalysators ($T > 700 \text{ °C}$) schädigt die Beschichtung. In den beschriebenen Fällen sollte der Katalysator ausgetauscht und durch einen neuen ersetzt werden, damit die katalytische Wirkung vorliegt.

Gebrauchten Katalysatoren können wieder verwendet werden. Auch wenn diese gebrochen oder beschädigt sind, können diese dem Recycling zugeführt werden.





Enthaltene Edelmetalle werden über eine thermische bzw. chemische Abscheidung sortenrein zu über 90 % zurückgewonnen und dem Fertigungsprozess wieder zugeführt.

Bitte senden Sie gebrauchten Katalysatoren an folgende Adresse zum Recycling ein:

Blue Fire GmbH
Industriestr. 5
D-26683 Saterland-Ramsloh

Vielen Dank für Ihre Unterstützung, für die Schonung der Umwelt und der Ressourcen.





Maßblätter - BKH Eck 42-42-42 green

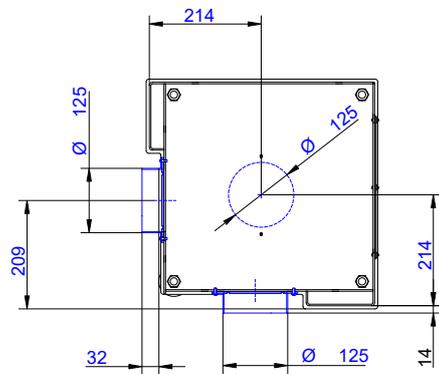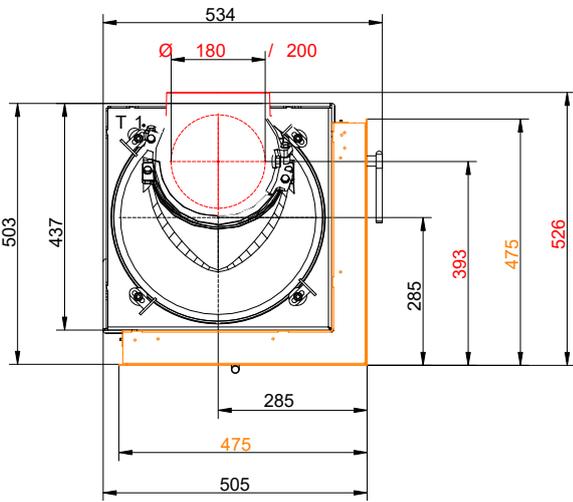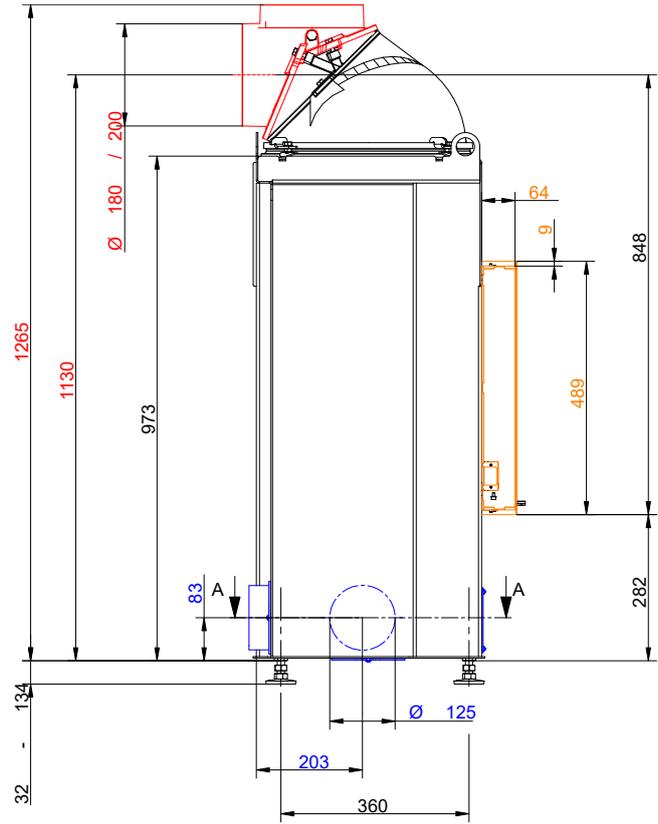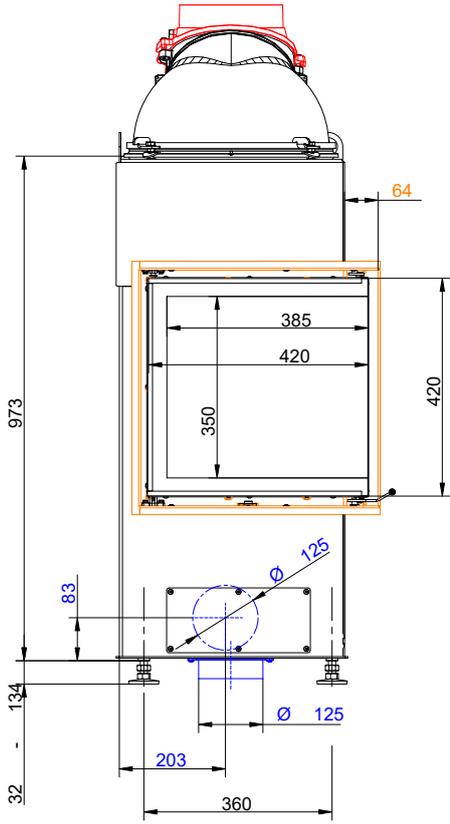

A - A

... Anbaukante und Gusskuppel





Maßblätter - BKH Eck 42-42-42 green

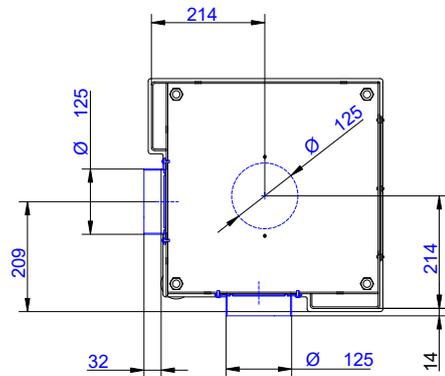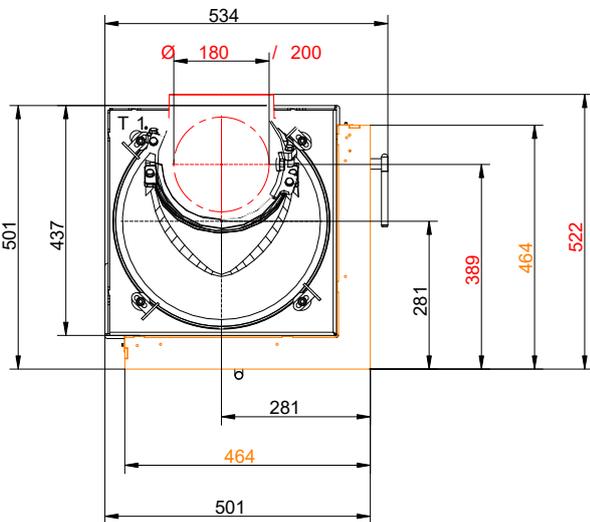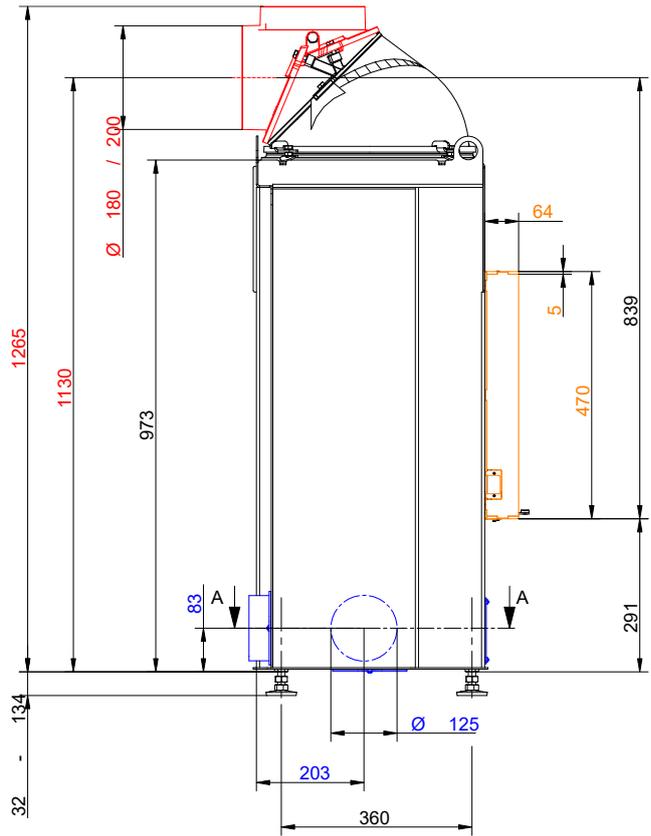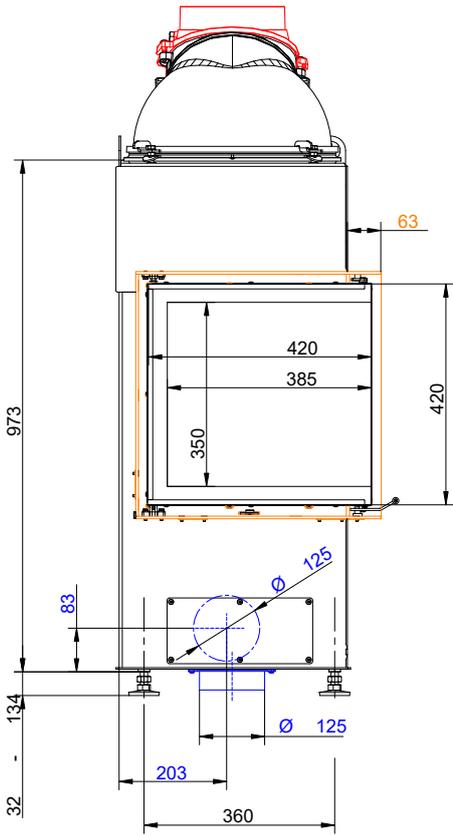

A - A

... Blendrahmen und Gusskuppel





Maßblätter - BKH Eck 42-42-42 green

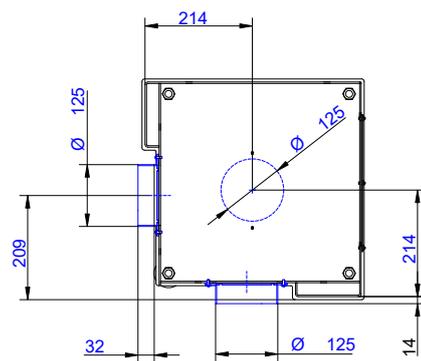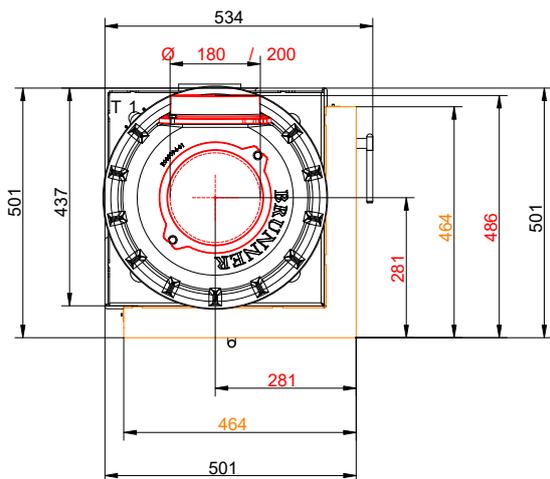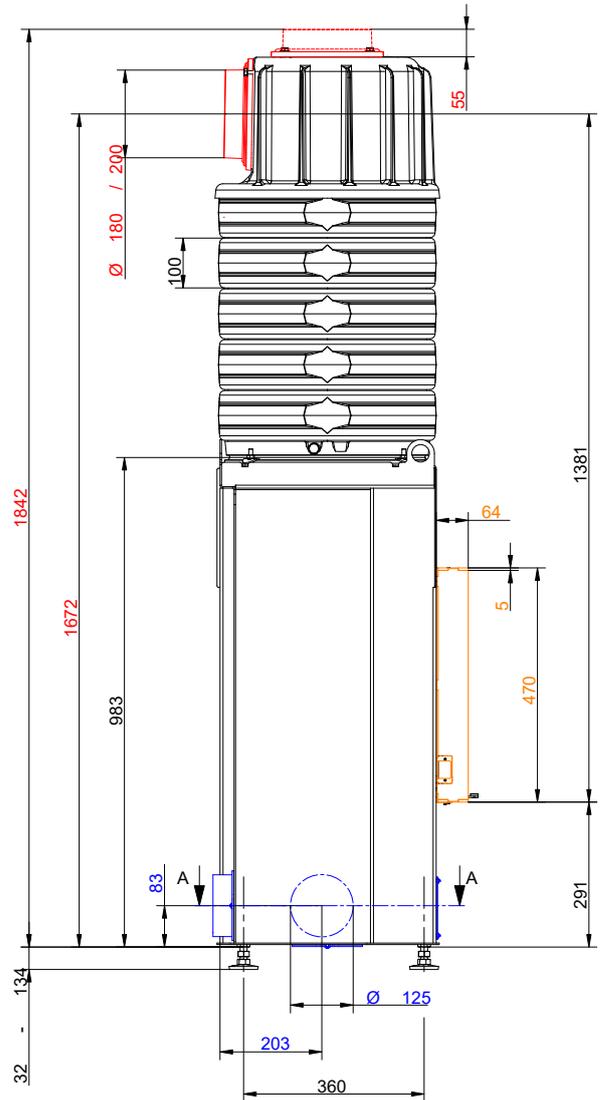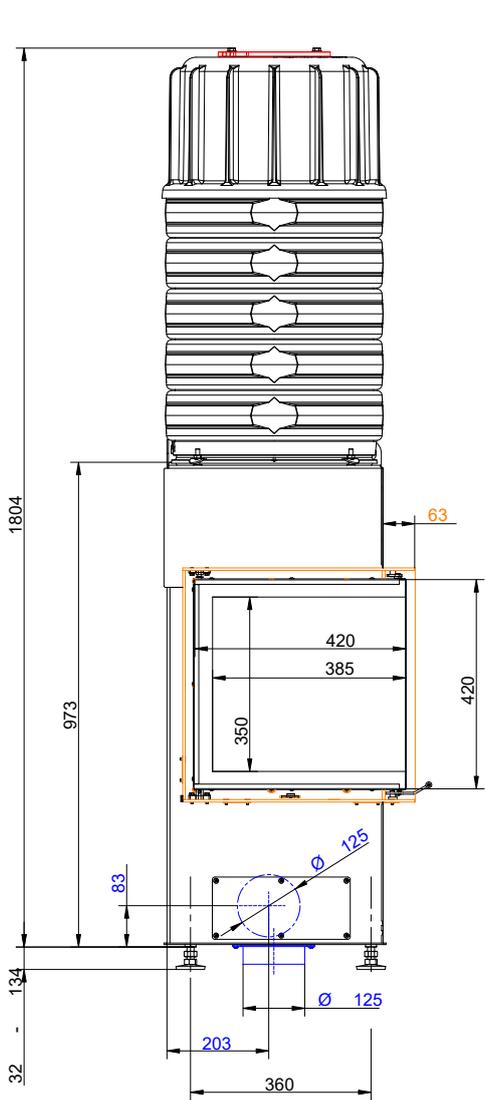

A - A

... Anbaukante und MAS





Maßblätter - BKH Eck 42-42-42 green

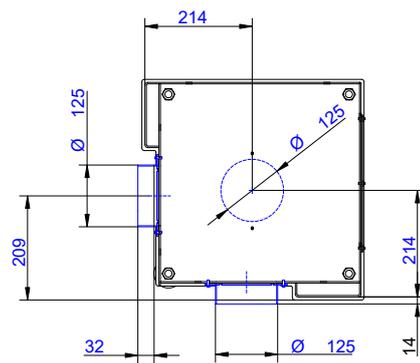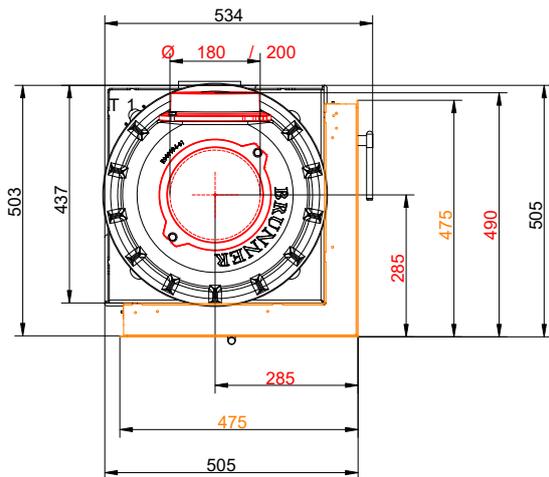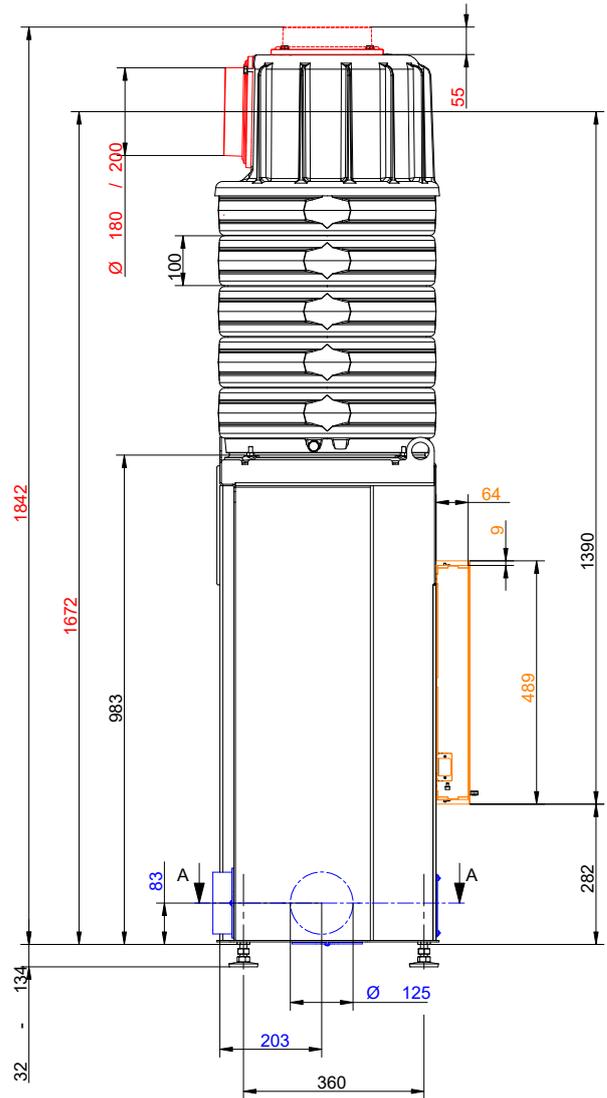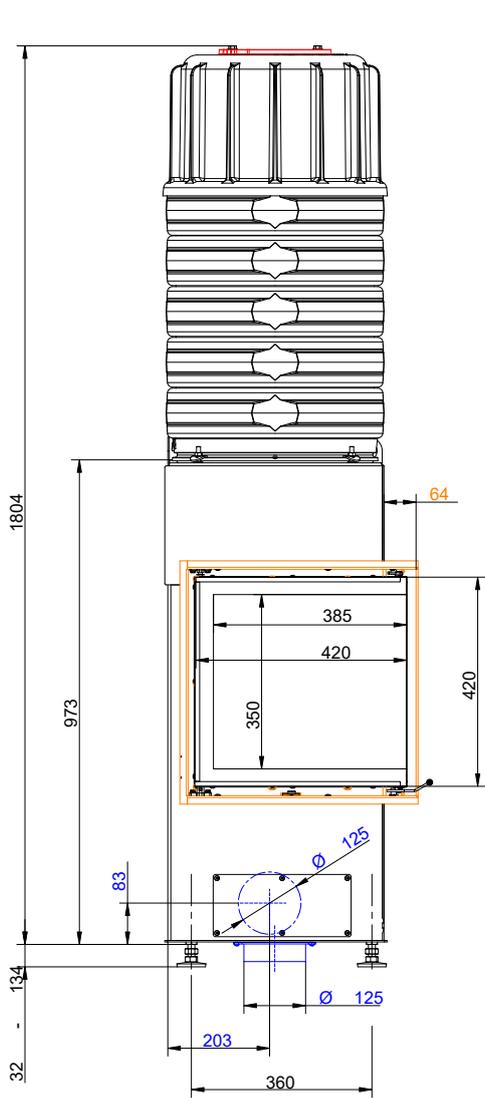

A - A

... Blendrahmen und MAS





Maßblätter - BKH Eck 42-42-42 green

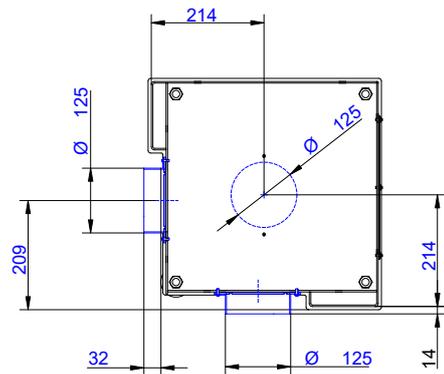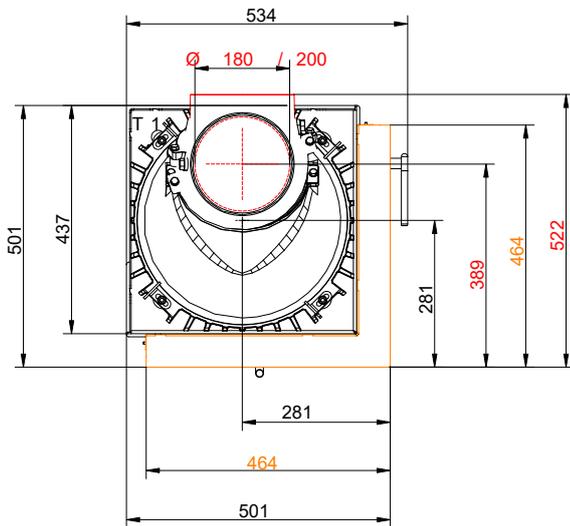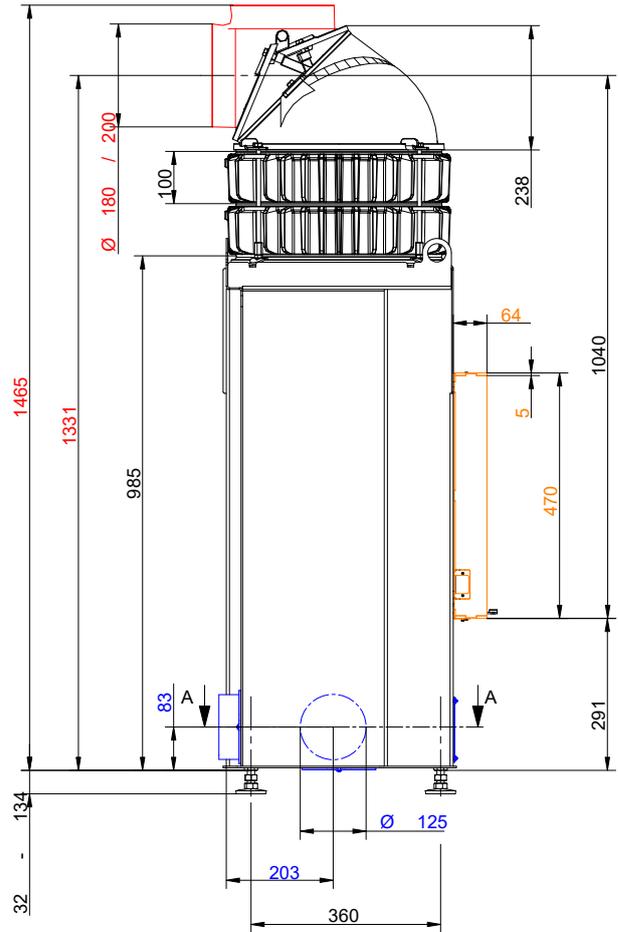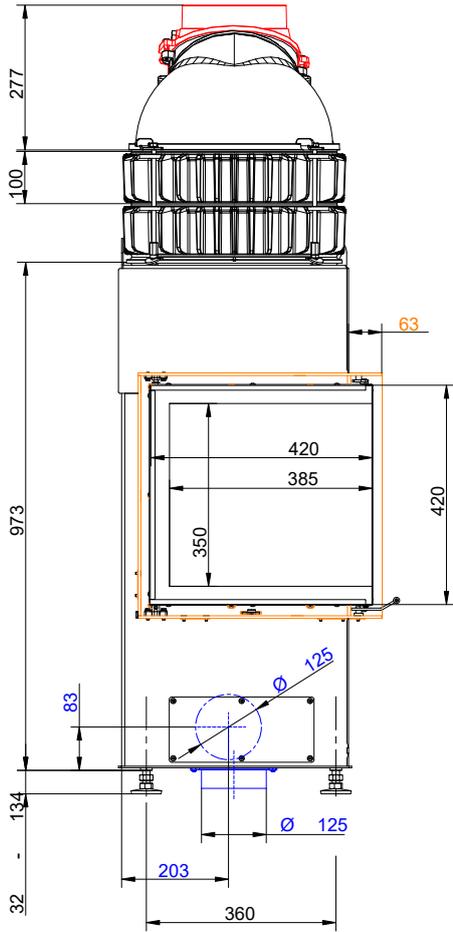

A - A

... Anbaukante und Wärmetauscherringe Guss + Gusskuppel

Maßblätter - BKH Eck 42-42-42 green

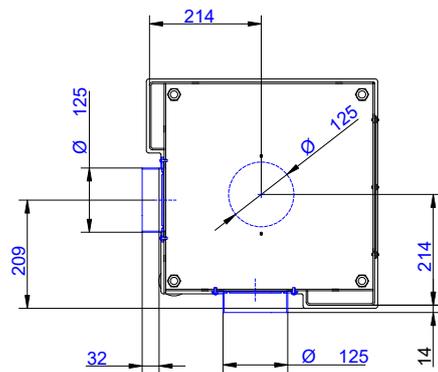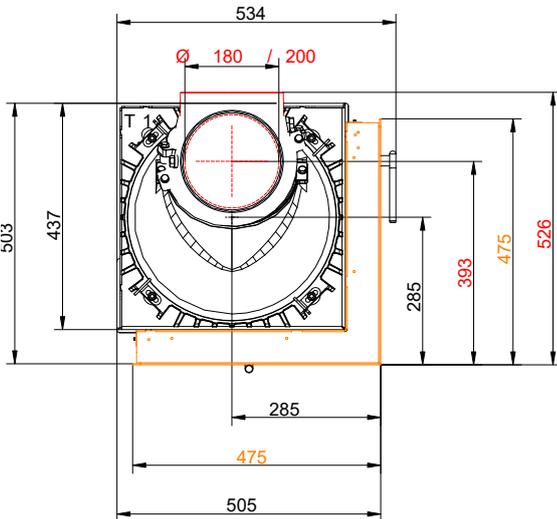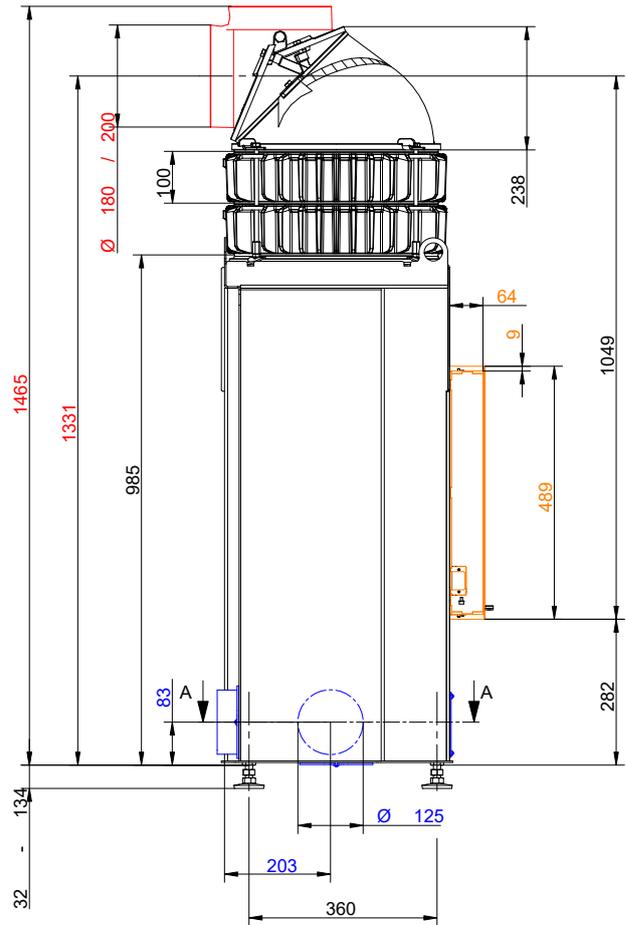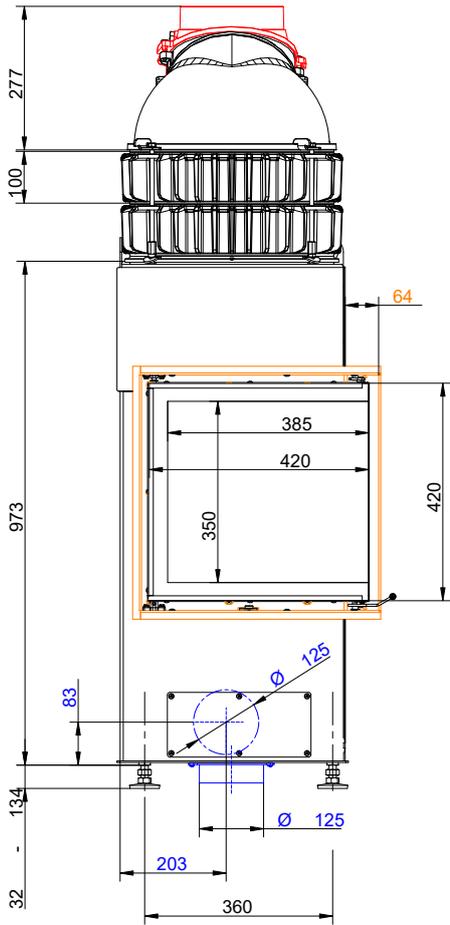

A - A

... Blendrahmen und Wärmetauscherringe Guss + Gusskuppel

Für Zeichnungsdaten zur CAD-Planung empfehlen wir PaletteCAD. Laufend aktualisierte Maßzeichnungen unter ww.brunner.de
 Rahmen/Abgasstutzen/Verbrennungsluftstutzen/Frontvarianten/Traglager farblich markiert.

Planung und Einbau - BKH Eck 42-42-42 green

Geprüft nach		EN 13229 W	EN 13229 WA
Werte bei Betriebsweise		Nennleistung ¹⁾	Speicherbetrieb ²⁾
Daten für Funktionsnachweis			
Nennwärmeleistung	kW	7	-
Brennstoffumsatz	kg/h	1,8	3,0
Feuerungsleistung	kW	9	13
Abgasmassenstrom	g/s	9	13
Abgastemperatur nach			
Gusskuppel	°C	220	350
2 x Wärmetauscherringe Guss + Gusskuppel	°C	200	290
5 x Speicherringe MAS inkl. Gusshaube MAS ³⁾	°C	-	260
2,0 m keramische Nachheizfläche ⁴⁾	°C	-	180
1,4 m Modulspeichersteine (MSS) ⁴⁾	°C	-	180
notwendiger Förderdruck	Pa	12	12
Brennstoffmenge	kg	1,5	3,0
Verbrennungsluftbedarf	m ³ /h	20	38
Verbrennungsluftanschluß Ø	mm	125	125
Wärmeverteilung			
Heizeinsatz / Nachheizfläche	%	25 / 30	25 / 30
Glaskeramik / Glaskeramik beschichtet (GKB)	%	45 / 35	45 / 35
Luftquerschnitte ⁵⁾			
Zuluft	cm ²	500	500
Umluft	cm ²	500	500
min. Oberfläche bei geschlossener Kaminhülle			
wärmeabgebende Oberfläche	m ²	3,5	3,5
min. Abstände Feuerstätte			
mit Hitzeschutzblech zur Kaminhülle, Dämmschicht	cm	3	3
zu Kaminhülle, Dämmschicht	cm	5	5
zum Boden (nicht brennbar)	cm	3	3
Mindestdämmstärken Ersatzdämmstoff / Referenzdämmstoff + Vormauerung ⁶⁾			
mit Hitzeschutzblech zur Anbauwand (nicht brennbar) ⁷⁾	cm	6 / 8	6 / 8
mit Hitzeschutzblech zur Anbauwand (brennbar) ⁷⁾	cm	12 / 13 + 10	12 / 13 + 10
zur Anbauwand (nicht brennbar)	cm	8 / 10	8 / 10
zur Anbauwand (brennbar)	cm	18 / 20 + 10	18 / 20 + 10
zur Decke (nicht brennbar)	cm	8 / 10	8 / 10
zur Decke (brennbar)	cm	22 / 25 + 10	22 / 25 + 10
zum Boden (nicht brennbar)	cm	0 / 0	0 / 0
Mindestabstände vor der Feuerraumöffnung, Glaskeramik / Glaskeramik beschichtet (GKB)			
brennbare Teile	cm	≥ 120 / ≥ 80	≥ 120 / ≥ 80
Gewicht			
Heizeinsatz + Brennkammer Schamotte/Guss	kg	105 + 44 / 52	
Anforderung/Grenzwerte			
EU / Deutschland	Ökodesign / 1. BImSchV (Stufe 2)		

1) Angaben zu „Nennleistung“ ermittelt mit zwei Wärmetauscherringen Guss und Gusskuppel Ø180.

2) Angaben zu „Speicherbetrieb“ für die handwerkliche Ausführung der Nachheizfläche (Richtwerte).

3) Drosselklappe empfohlen

4) Richtwert bzw. rechnerischer Funktionsnachweis erforderlich.

5) Luftquerschnitte wenn als Heizleistung die angegebene Nennwärmeleistung gewünscht ist.

6) Brandsicherheit: Werte ermittelt in Sicherheitsprüfung mit prüftechnisch erfassten Luftquerschnitten; Ofenhülle wärmeabgebend ausgeführt.

Angaben zu Ersatzdämmstoff mit Calciumsilikat (Promasil 950-KS); Angaben zum Referenzdämmstoff mit Mineralwolle (nach AGI Q 132).


Die Angaben für nicht zu schützende und nicht brennbare Wände/Decken entsprechen den Vorgaben der TROL (Deutschland).

Planung und Einbau - BKH Eck 42-42-42 green

- 7) Hitzeschutzbleche (Zubehör) nur für ausgewählte Kamineinsätze verfügbar. Montage und Ausführung des Hitzeschutzbleches siehe Aufbauanleitung. Abstand zwischen montiertem Hitzeschutzblech und Kamineinsatz: Rückwand 2 cm, Seitenwand 3 cm.

Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186:

Name oder Warenzeichen des Lieferanten:	Ulrich Brunner GmbH
Modellkennung:	BKH 5.0 Eck 42-42-42 green DT
Energieeffizienzklasse:	A+
Direkte Wärmeleistung:	7,0 kW
Indirekte Wärmeleistung:	N.A. kW
Energieeffizienzindex:	111,3
Brennstoff-Energieeffizienz (bei Nennwärmeleistung):	84,0 %
Brennstoff-Energieeffizienz (bei Mindestlast):	N.A. %
Besondere Vorkehrungen:	Siehe Produktdokumentation!

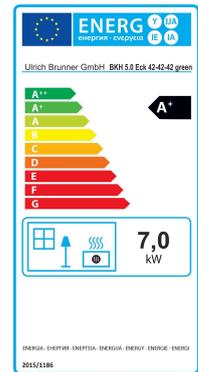**Ulrich Brunner GmbH**

Zellhuber Ring 17-18

D-84307 Eggenfelden

Tel.: +49 (0) 8721/771- 0

E-Mail: info@brunner.de

Aktuelle Daten unter: www.brunner.de**Urheberrecht**

Alle in dieser technischen Dokumentation enthaltenen Informationen, Zeichnungen und technischen Beschreibungen sind unser Eigentum und dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Erlaubnis vervielfältigt werden.

® **BRUNNER** ist ein eingetragenes Markenzeichen.

Technische Änderungen und Irrtum, Druckfehler vorbehalten.

© by Ulrich Brunner GmbH.

Doku-Nr.: 203009